



Артикул замка	G. CN. NK. 29009.F
Марка и модель автомобиля	NISSAN NAVARA
Модельный год	2005-
Тип КПП, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	7. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	8. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	9. Сверло ф12мм.
4. Оправка для разметки №001.	10. Сверло-коронка ф22мм.
5. Шаблон для сверления №29009.	11. Сверло-коронка ф30мм.
6. Шестигранник S5.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два задних и левый передний винты крепления механизма выбора передач. На место задних открученных винтов установите проставки высотой 5мм. На место переднего правого открученного винта установите проставку высотой 15мм.
- С левой стороны механизма выбора передач установите и закрепите шаблон для сверления №29009. По направляющей втулке шаблона просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом ф4мм. Снимите шаблон для сверления. Рассверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач. Переднюю часть закрепите срывным болтом М6х40 с защитной шайбой, а заднюю часть срывным болтом М6х30 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- С правой стороны механизма выбора передач установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными болтами М6х60 со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- На центральную консоль установите верхнюю панель. Надавите на панель в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой верхней панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

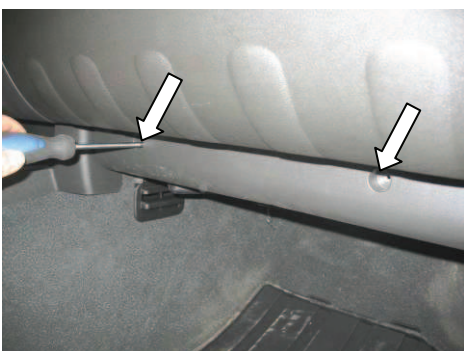

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8






Φοτο Νο9



Φοτο Νο10

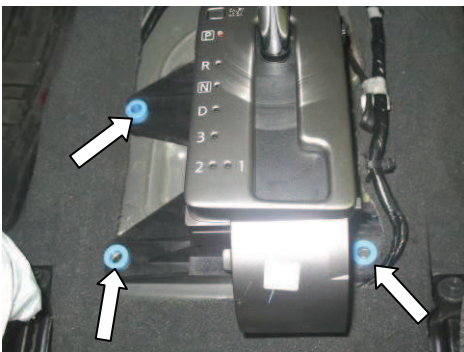


Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Φοτο Νο13

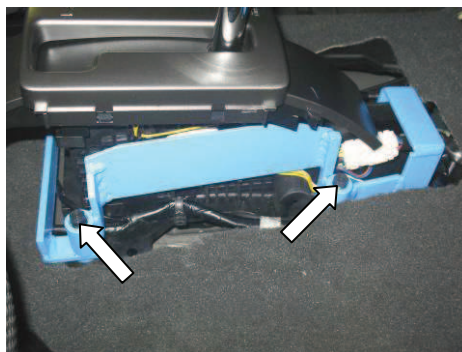

Φοτο Νο14



Φοτο Νο15



Φοτο Νο16





Фото №17



Фото №18

