



Инструкция по установке замка Гарант Форт 17001 на автомобиль HYUNDAI SOLARIS

Артикул замка	17001H
Марка и модель автомобиля	Hyundai Solaris
Модельный год	2017-
Тип рулевой колонки и усилителя руля	ЭлУР, РРК/В/Д
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранная S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-2. Демонтируйте пластиковую панель в зоне коленей водителя. На шпильку расположенную на кронштейне педали тормоза, установите кронштейн опорный (п.2) и закрепите его срывной гайкой М6 (п.5) с защитной шайбой (п.7).

3. Открутите верхнюю левую гайку крепления рулевой колонки. На место открученной гайки и опорный кронштейн установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее срывной гайкой М8 (п.6) и срывным винтом М8х16 с защитной шайбой.

4. Установите муфту (п.3) на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами М8х14. Допустимое усилие затяжки винтов М8 от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены вверх. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки. Проверьте работоспособность блокиратора. Заблокируйте рулевой вал на штатный противоугонный замок, совместите ригель дополнительного противоугонного замка с пазом муфты, путем поворота муфты на рулевом валу. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. Срывные гайки крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок. Муфту необходимо зафиксировать на рулевом валу винтом М8х10. Допустимое усилие затяжки винта М8 от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м.

5-6. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите пластиковую панель на посадочные места. Надавите на поверхность панели, в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

7. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1

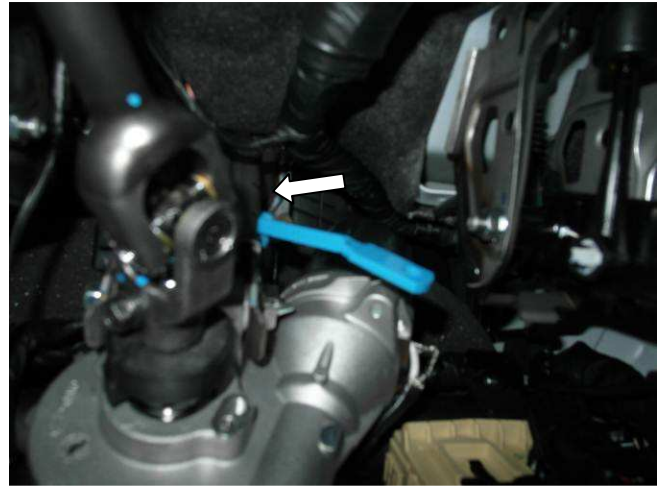


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

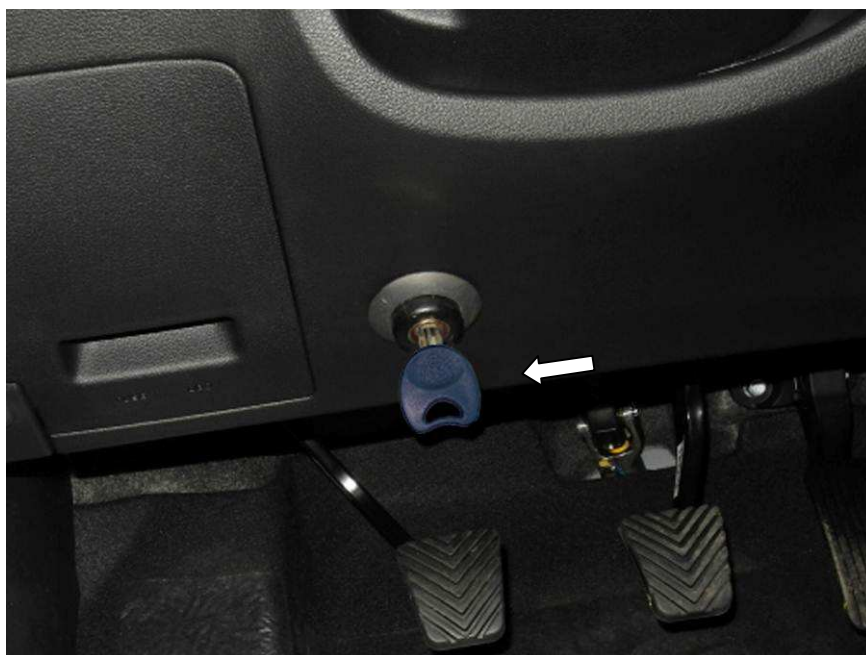


Фото №7

