



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.28007.R</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI ASX
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	Вар+, Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Ножовка.
2. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №012.
3. Молоток платмассовый или деревянный.	6. Нож слесарный.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -11. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
  12. Открутите два передних и правый задний винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шайбы 8.
  13. На место открученного левого переднего винта установите проставку длиной 60мм и проставку длиной 15мм.
  14. На место открученного правого переднего винта установите кронштейн опорный и закрепите его срывным болтом М8х35 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
  15. На консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными болтами М6х10. Болты закрутите усилием необходимым для срыва головок болтов.
  16. Установите консоль в сборе и закрепите левую сторону срывным болтом М8х110 с защитной шайбой, правую переднюю сторону срывным болтом М6х16 с защитной шайбой, а заднюю правую срывным болтом М8х55 со стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). При необходимости сместите установленный кронштейн опорный. Снимите консоль в сборе и затяните срывной болт крепления кронштейна опорного усилием, необходимым для срыва головки. Установите на место консоль в сборе.
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для размещения прихвата тяги.

- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.
17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №012. Приложите ковролин и ударами молотка пробейте отверстие для выхода замковой части. Снимите оправку для разметки №012.
  18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**


**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

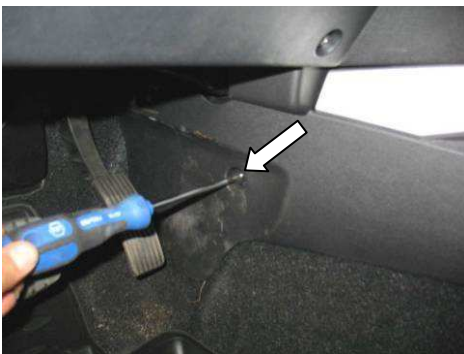

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



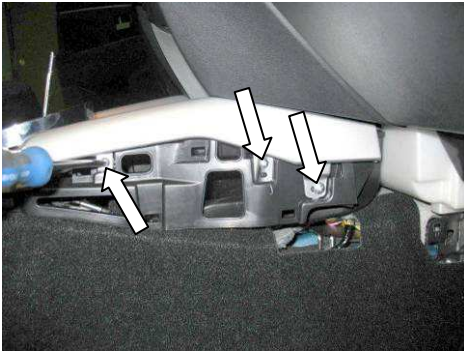


Фото №9



Фото №10



Фото №11

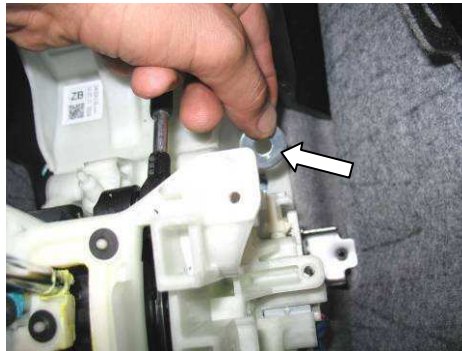


Фото №12



Фото №13

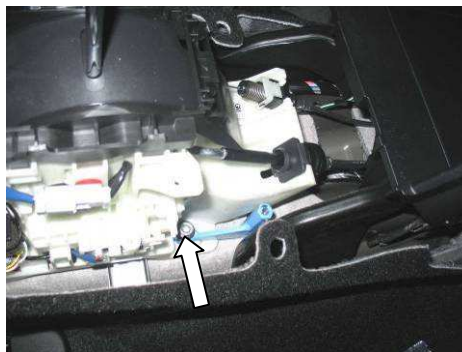


Фото №14



Фото №15

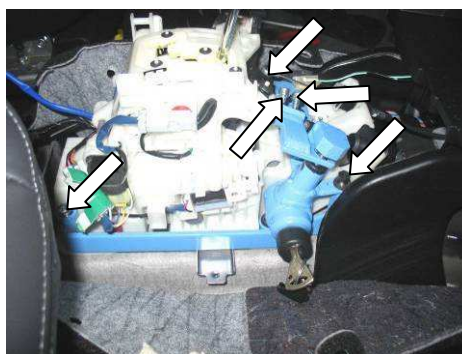


Фото №16



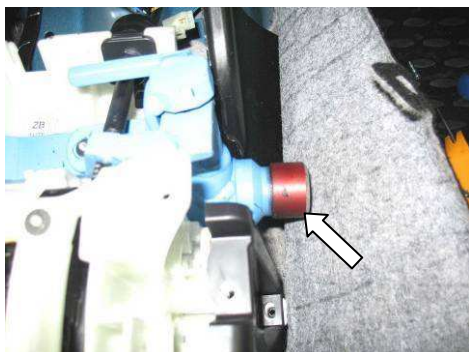


Фото №17



Фото №18

