



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.28004</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI PAJERO
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач и левый винт крепления кронштейна впереди механизма выбора передач.

На место открученных винтов установите консоль в сборе. Закрепите заднюю часть консоли в сборе срывным болтом М8х65 со стопорной шайбой. Под переднюю планку установите проставку ф20х10 высотой 25мм и закрепите срывным болтом М8х45 с защитной шайбой. Среднюю часть консоли закрепите срывным болтом М8х30 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

11. На консоль в сборе установите кронштейн защитный и закрепите его двумя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок болтов.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

13. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2




Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5

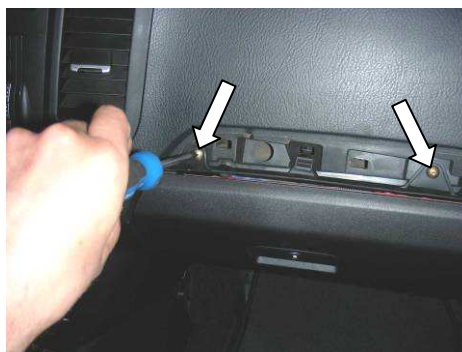

Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8





Фото №9

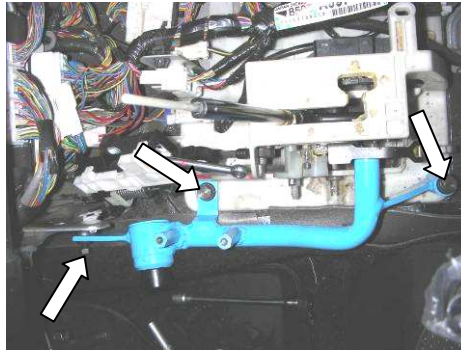


Фото №10

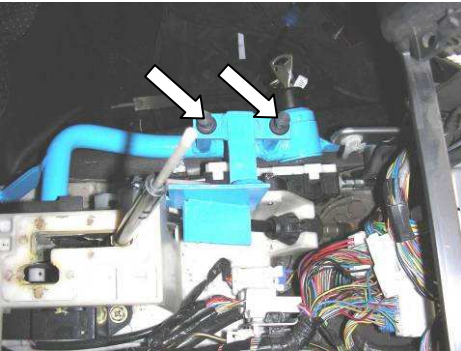


Фото №11

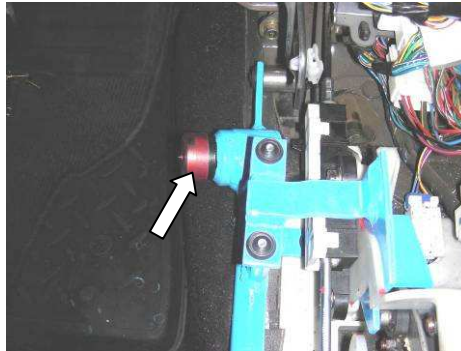


Фото №12



Фото №13



Фото №14

