

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 26701/1.R на автомобиль MAZDA CX-7



Артикул замка	G.CN.NK.26701/1.R
Марка и модель автомобиля	MAZDA CX-7
Модельный год	2006-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Открутите две правых гайки крепления механизма выбора передач.
11. На место открученных гаек установите шайбы.
12. Срежьте боковые ребра с правой стороны механизма выбора передач, как показано на фото.
13. На правые шпильки механизма выбора передач установите две резьбовые проставки М8 длиной 35мм. Проставки затяните усилием 2,0...2,5 кгс·м.
14. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач. В месте расположения ригеля сделайте разметку для сверления отверстия под трубу консоли в сборе. По разметке просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.
15. На резьбовые проставки установите проставки ф20мм длиной 34мм. Пространство между резьбовыми проставками и проставками ф20 заполните силиконовым герметиком. Установите консоль в сборе и закрепите ее верхнюю часть двумя срывными болтами М8х20 с защитными шайбами, а нижнюю часть срывным болтом М8х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

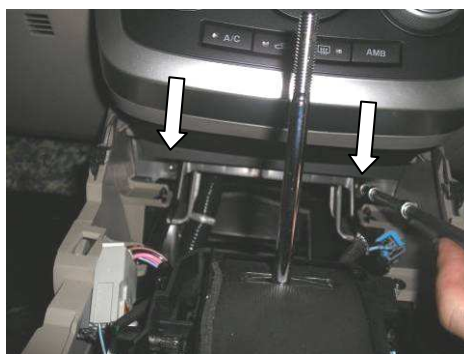


Фото №8



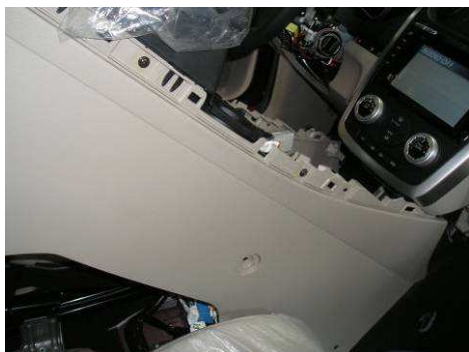


Фото №9

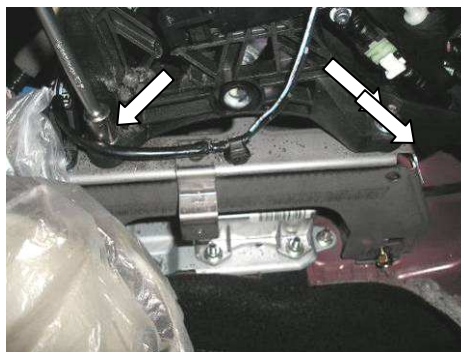


Фото №10



Фото №11



Фото №12

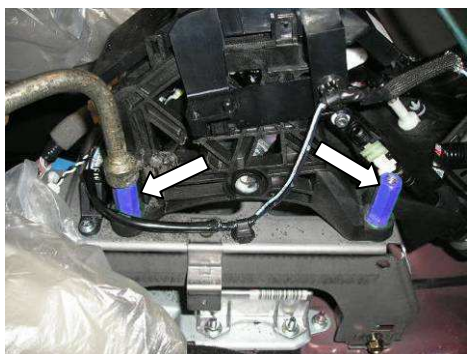


Фото №13



Фото №14

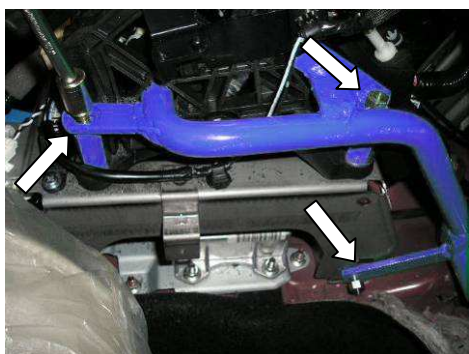


Фото №15



Фото №16





Фото №17

