



Артикул замка	G. CN. NK. 22302/1.R
Марка и модель автомобиля	KIA SPORTAGE
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач и винт справа от механизма выбора передач.
- При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для размещения прихвата тяги. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). На место левого болта крепления механизма выбора передач установите проставку ф20 высотой 15мм.
- Установите консоль в сборе. На проставки консоли в сборе установите шайбы и закрепите срывным болтом М8х65 (заднюю часть) и срывным болтом М8х50 (переднюю часть) с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным болтом М8х50 с защитной шайбой и срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №001.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

13. Под капотом автомобиля установите кронштейн защиты тяги правый и закрепите его срывным болтом М8х80 со стопорной шайбой. Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки закрутите срывной болт усилием, необходимым для срыва головки.


14. Установите кронштейн защиты тяги левый и закрепите его двумя срывными болтами М6х10. Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки закрутите срывные болты усилием, необходимым для срыва головок.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

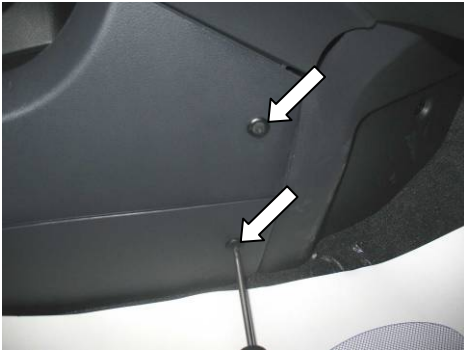

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

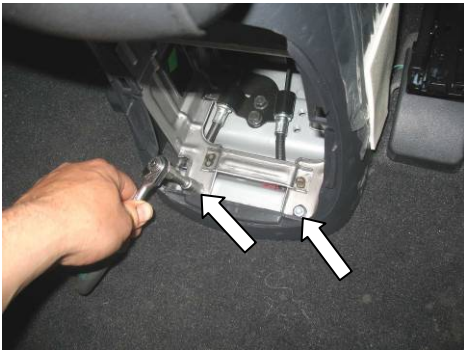


Φοτο Νο3




Φοτο Νο4




Φοτο Νο5

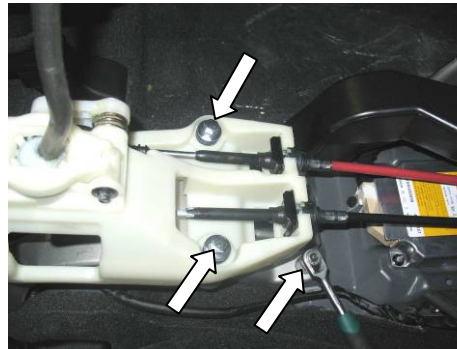

Φοτο Νο6

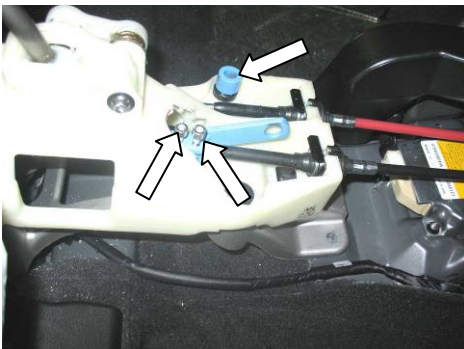


Φοτο Νο7

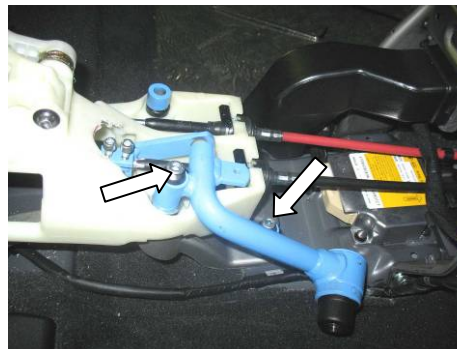


Φοτο Νο8



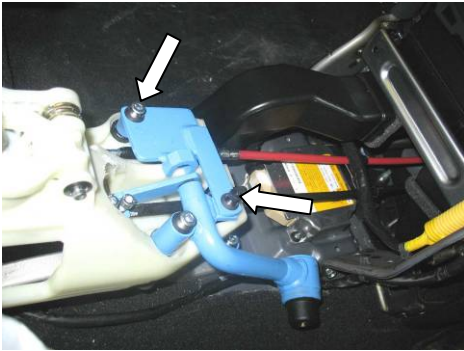

Φοτο №9

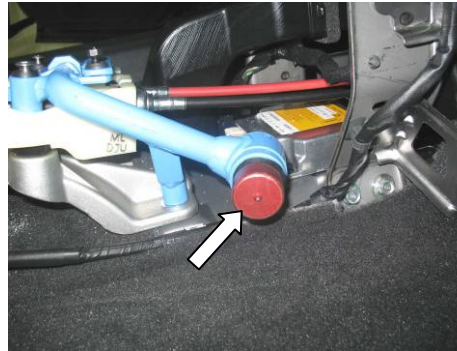

Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14

