



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.37004.F</b>
Марка и модель автомобиля	SUBARU IMPREZA
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)
2. Отвертка крестовая.	5. Сверло-коронка ф30мм.
3. Оправка для разметки №009/№009-01.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления, снимите верхнюю панель центральной консоли и манжету рычага КПП.

11. Открутите гайку и снимите болт крепления кулисы к рычагу КПП. С правой стороны рычага КПП установите кронштейн блокировки, а с левой стороны рычага установите кронштейн защитный. Установите с левой стороны болт M8x65. Болт закрепите срывной гайкой M8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м.

12. Срежьте часть манжеты рычага КПП для размещения консоли в сборе.

13. Открутите два левых и задний правый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите консоль в сборе и закрепите ее правую часть срывным винтом M8x65 со стопорной шайбой, а левую часть двумя срывными винтами M8x50 со стопорными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м.

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте кронштейна блокировки и консоли в сборе, чтобы при закрывании ригель свободно заходил в отверстие кронштейна блокировки и блокировал рычаг в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач.

После проверки затяните все срывные элементы крепления усилием, необходимым для срыва головок.

14. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочные места чехол рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком чехол рычага КПП через оправку для разметки.

15. Установите на место все элементы интерьера. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

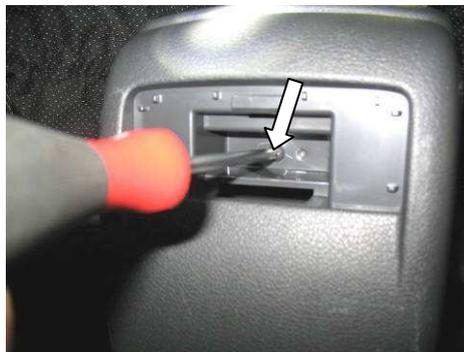

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

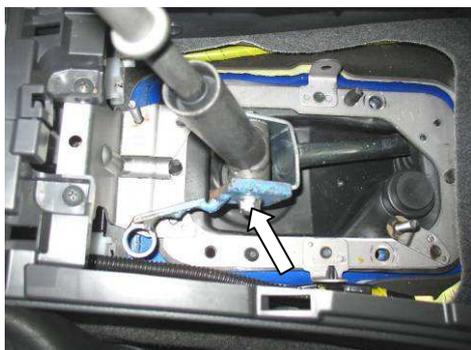


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

