

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38004.L на автомобиль TOYOTA CAMRY



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 38004.L</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA CAMRY
Модельный год	2006-
Тип КПП, положение блокировки	A, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №012.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Нож слесарный.	

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
- На место правого переднего открученного болта установите проставку высотой 15мм.
- Установите блокиратор КПП и закрепите его заднюю часть срывным болтом М8х65 со стопорной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
- Уберите ковролин с левой стороны центральной консоли в сторону. Сделайте разметку на левой пластмассовой панели в районе замковой части блокиратора. Сдвиньте блокиратор вправо и просверлите левую стенку по разметке сверлом-коронкой ф30мм.
- Открутите левый задний винт крепления блокиратора КПП. Установите защитный кронштейн и закрепите его заднюю часть срывным болтом М8х50 со стопорной шайбой, а переднюю часть закрепите вместе с блокиратором КПП срывным болтом М8х70 со стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач.
- В моторном отсеке открутите гайку крепления троса к кулисе коробки переключения передач. Установите защитный кронштейн и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки). Проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

- На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на первоначальное положение. Молотком постучите по ковролину в районе замковой части блокиратора, чтобы оправкой вырезалось отверстие в ковролине.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. При необходимости нагрейте феном и деформируйте воздуховод в месте расположения консоли в сборе. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

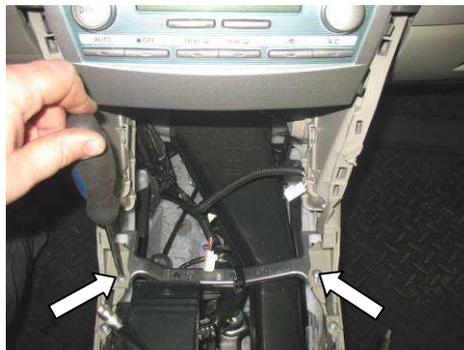


Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

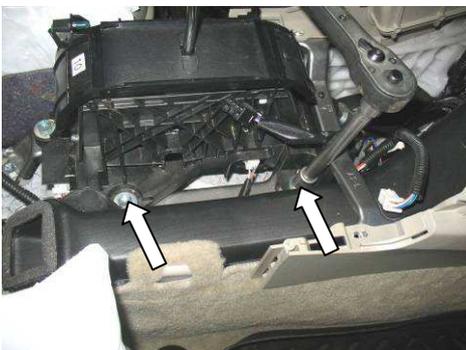

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

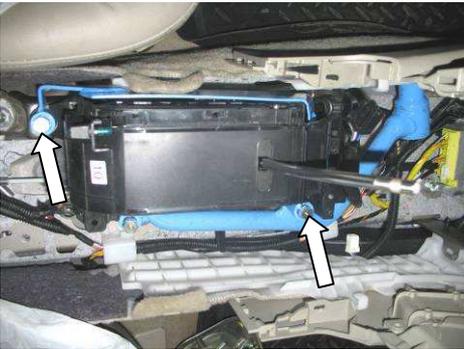


Фото №11



Фото №12

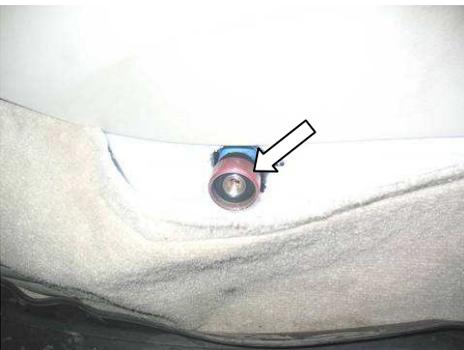


Фото №13



Фото №14

