



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.28101/1.F</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI LANCER X
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	4. Молоток (пластиковый или деревянный).

## Порядок установки:

1. Выньте карман с диагностической колодкой и отключите разъемы.
2. Снимите верхнюю часть консоли с подстаканниками, отключите разъемы кнопок подогрева сидений.
3. Отсоедините пластиковые клипсы от жгута проводов.
4. -9. Открутите крепежные винты панели. Приподняв заднюю часть центральной консоль, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
10. Открутите два передних и задний левый болты крепления механизма выбора передач.
11. На тягу механизма выбора передач установите прихват тяги. Закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
12. На место заднего левого открученного болта установите проставку длиной 30мм. На место левого переднего болта установите проставку длиной 25мм. На место правого переднего установите 2 проставки длиной 25 и 60мм.
13. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывным винтом М8х60 с защитной шайбой, а переднюю часть срывным винтом М8х120. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал прихват тяги. После проверки, затяните срывные винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок болтов.
14. Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М8х120 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните срывные болты крепления консоли в сборе усилием, необходимым для срыва головок болтов.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01). Установите центральную консоль на посадочные места. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через оправку для разметки. Выньте оправку, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

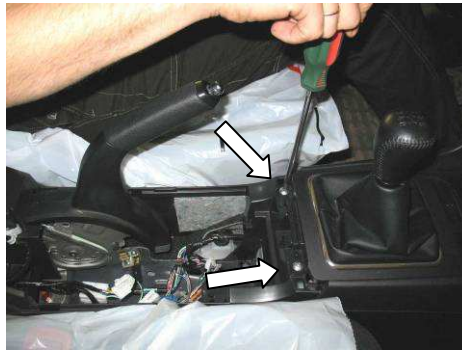


Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

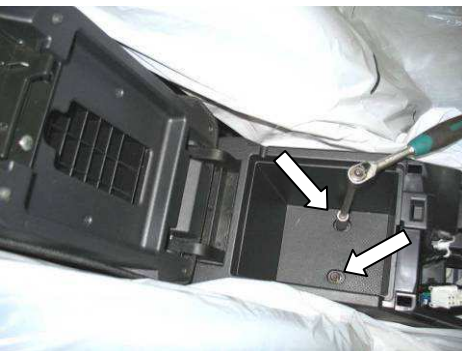

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

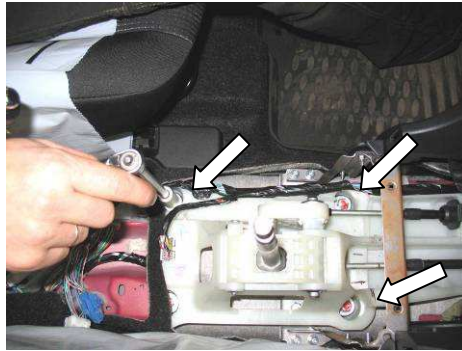


Фото №10

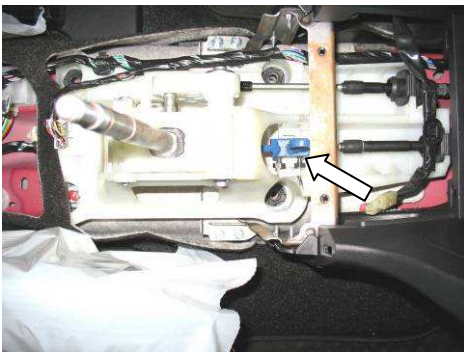


Фото №11

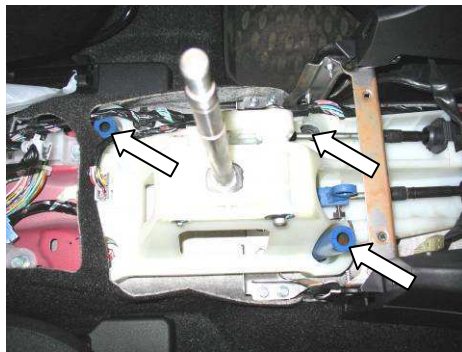


Фото №12

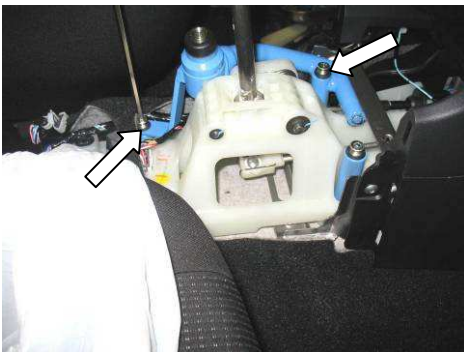


Фото №13

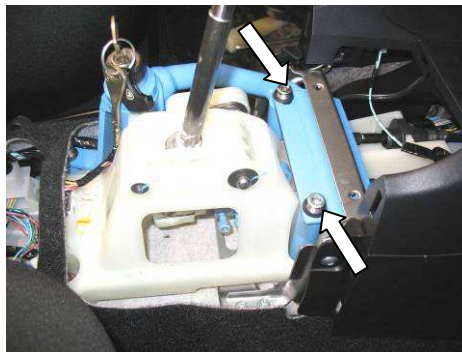


Фото №14



Фото №15

