



Номер замка	G. CN. NK. 13007.L
Марка и модель автомобиля	FORD EXPLORER
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A5 (A6), P
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S11, S12.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

- 1.-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
8. Открутите левую переднюю гайку крепления механизма выбора передач и винт впереди механизма выбора передач.
9. Установите защитное кольцо под тягу перемещения рычага КПП. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8 (при необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса). Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
10. На место открученных винта и гайки установите блокиратор КПП. На трубу блокиратора установите защитное кольцо и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Закрепите блокиратор КПП срывным болтом М6х25 с защитной шайбой и срывной гайкой М6 с защитной шайбой. Болт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- 11.-12. Доработайте указанным способом элементы центральной консоли для размещения блокиратора КПП.
13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

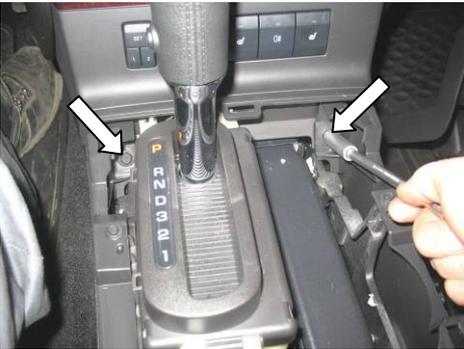

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



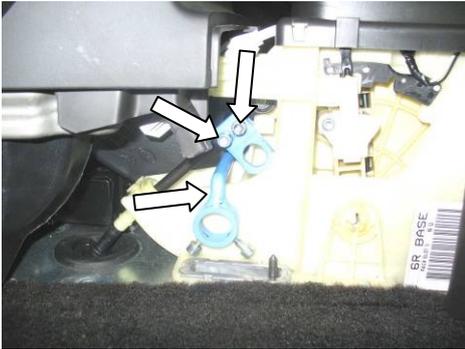


Фото №9

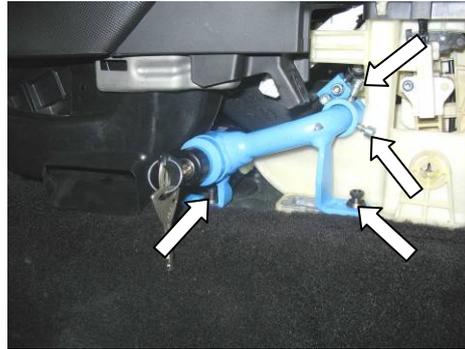


Фото №10

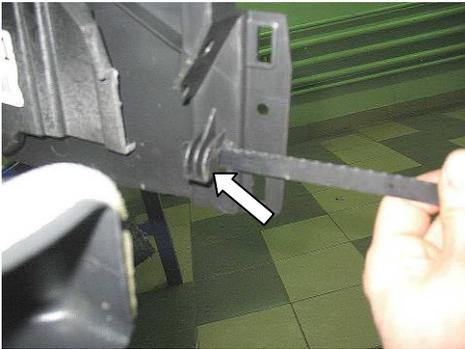


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

