



Артикул замка	G.CN.NK.25007.R
Марка и модель автомобиля	LEXUS ES 350
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).
- 10-12. Открутите с правой стороны болт крепления металлического кронштейна механизма выбора передач. Открутите передние болты крепления механизма выбора передач. Установите на место открученных винтов с правой стороны консоль в сборе, подложив под нижнюю часть проставку толщиной 5мм и закрепив ее переднюю часть срывным винтом М8х75, а нижнюю часть срывным винтом М8х25 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).
13. Установите пластмассовую накладку на посадочные места и произведите разметку отверстия под замковую часть. По разметке просверлите отверстие Ф30 мм. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
14. На место открученного левого переднего винта и трубу консоли в сборе, установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М8х50, а с консолью в сборе срывным винтом М6х8. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
15. На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №009/009-01. Пробейте пластиковым или деревянным молотком ковер, через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте ковер на замковую часть консоли в сборе.
16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4

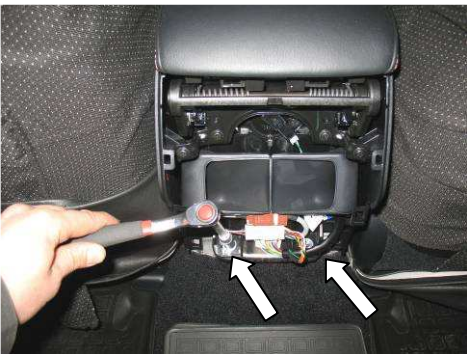

Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

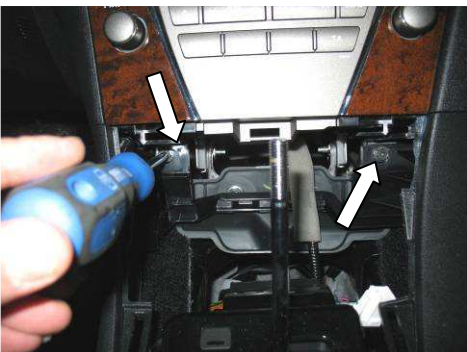

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

