



Артикул	G.CN.NK.03001.R
Марка и модель автомобиля	BYD F3
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

5. Открутите два передних и правый задний винты крепления механизма выбора передач.

6. Под механизм выбора передач на место левого переднего открученного винта установите кронштейн.

7. Под механизм выбора передач на место правого переднего открученного винта установите проставку высотой 5мм.

8. На тягу механизма выбора передач установите прихват тяги. Закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

9. Установите блокиратор КПП. Заднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М8х70 с защитной шайбой. Поверх блокиратора установите защитный кронштейн. Правую часть закрепите срывным болтом М8х90 с защитной шайбой, а левую часть срывным болтом М8х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение "R". Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные болты усилием, необходимым для срыва головок.

10. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

11. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на консоль в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2

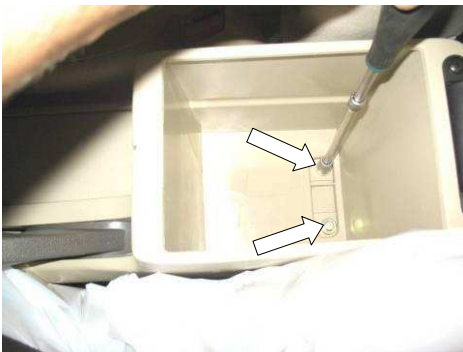


Фото №3



Фото №4

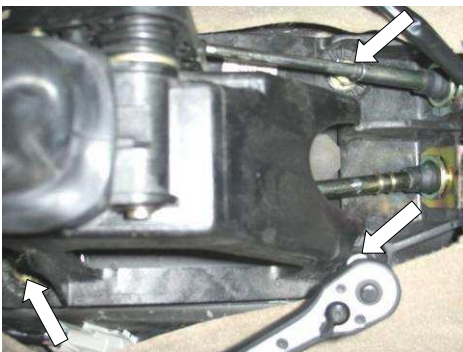


Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8





Фото №9



Фото №10

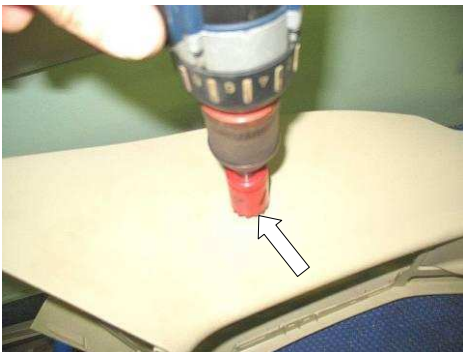


Фото №11



Фото №12

