



Артикул	G.CN.NK.24001.R
Марка и модель автомобиля	LAND ROVER FREELANDER 2
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

- 12. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
- На место открученного переднего правого винта установите блокиратор КПП и закрепите его срывным болтом М6х75 с защитной шайбой. Переднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М8х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите защитный кронштейн и закрепите его заднюю часть срывным болтом М6х75 с защитной шайбой, а переднюю часть срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием, необходимым для срыва головок.
- Срежьте указанное ребро с внутренней поверхности центральной консоли.
- Удалите часть шумоизоляции в внутренней поверхности правой передней панели.

- Установите на посадочные места центральную консоль. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
- Установите правую боковую панель на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4

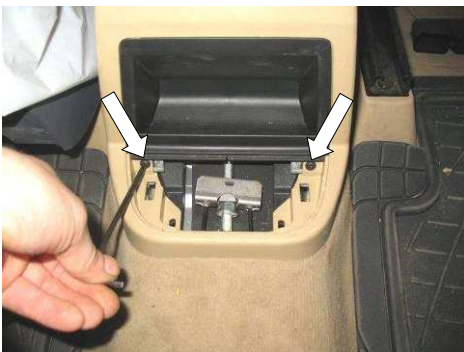


Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

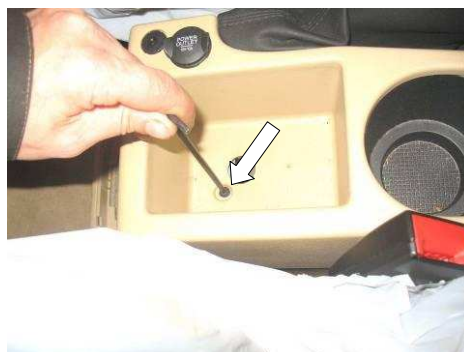

Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

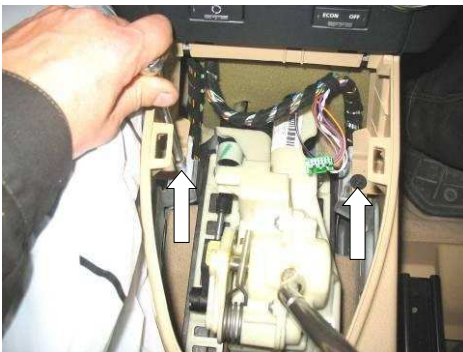


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

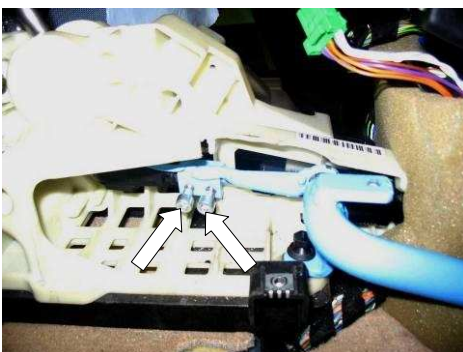


Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22

