

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (29102.R) на автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC



Номер замка	G. CN. NK. 29102.R
Марка и модель автомобиля	NISSAN ALMERA CLASSIC
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Дрель ручная.	5. Сверло ф4,1мм.
2. Головка шестигранная S13, S14.	6. Сверло ф6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. К правой стенке механизма выбора передач приложите блокиратор КПП. В месте расположения ригеля блокиратора сделайте разметку на механизме выбора передач. По разметке просверлите отверстие сверлом ф4,1мм в правой стенке механизма выбора передач. По направляющему отверстию просверлите сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Срывные гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место центральную консоль. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

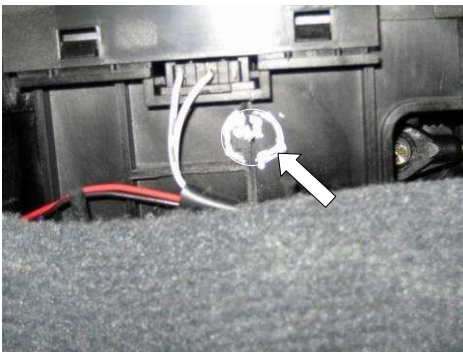


Фото №11



Фото №12



Фото №13

