

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13503/1.L на автомобиль FORD FOCUS



Артикул замка	G. CN. NK. 13503/1.L
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Инструмент установочный TR-100.
3. Головка шестигранная S13, S14.	8. Сверло ф4мм.
4. Нож слесарный.	9. Сверло ф6мм.
5. Полотно ножовочное.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. Срежьте ребро с левой стороны механизма выбора передач для размещения трубы консоли в сборе.

11. Открутите два левых и правый передний винты крепления механизма выбора передач. С левой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными болтами М6х60 со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

12. С правой стороны механизма выбора передач, на место открученного винта установите кронштейн опорный и закрепите его срывным болтом М6х60 со стопорной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).

13. Соедините кронштейн опорный с консолью в сборе срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

14. Приложите пластину к правой стенке механизма выбора передач. По отверстиям в пластине просверлите четыре отверстия в правой стенке механизма выбора передач сверлом ф4мм.

15. В просверленные отверстия установите заклепки вытяжные и закрепите их при помощи инструмента установочного TR-100.

16. Для размещения замковой части консоли в сборе просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм в передней части с левой стороны центральной консоли.

17. Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

18. Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4

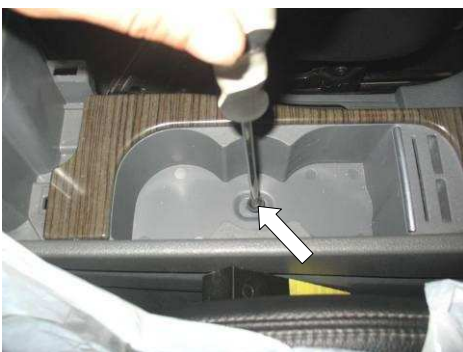

Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

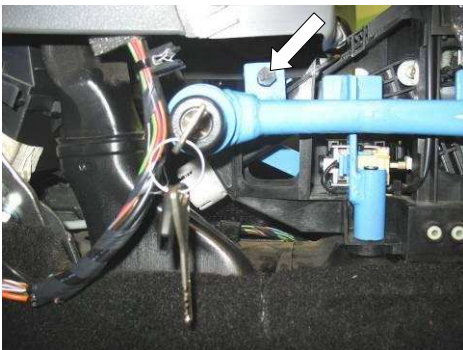


Фото №13

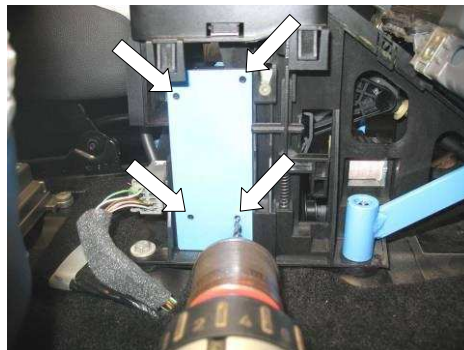


Фото №14

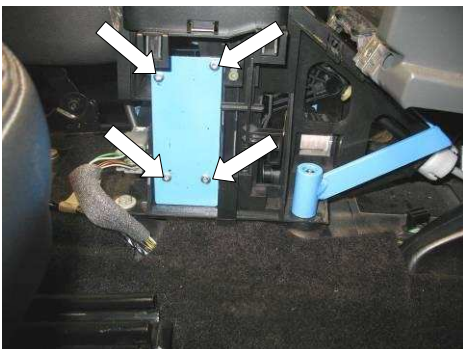


Фото №15



Фото №16



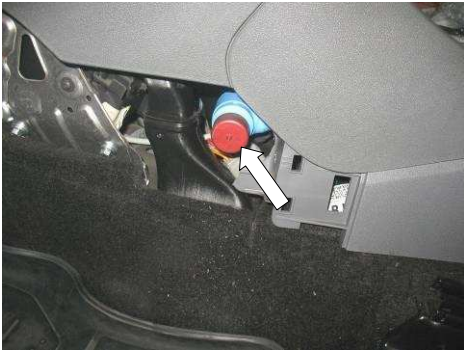


Фото №17

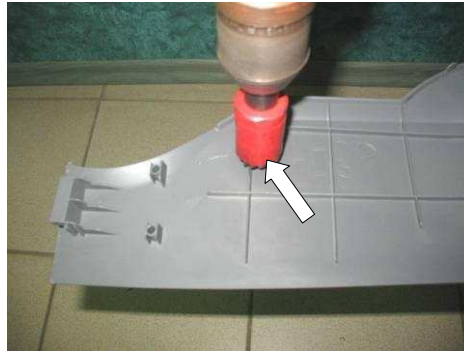


Фото №18



Фото №19



Фото №20

