

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (17202.F) на автомобиль HYUNDAI GETZ



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NL.17202.F</b>
Марка и модель автомобиля	HYUNDA GETZ
Моделльный год	2005-2008
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Отвертка крестовая.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001/002.	8. Сверло-коронка ф30мм/ф40мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.
- Открутите два левых и правый передний винты крепления механизма выбора передач.
- На место открученных винтов установите шайбы.
- На тягу продольного перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х12. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- Установите держатель блокиратора и закрепите его тремя срывными болтами М8х105. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- В держатель блокиратора установите замковую часть и закрепите ее двумя срывными болтами М6х30. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги и замковой части выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал тягу переключения передач. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм/ф40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. При необходимости сместите замковую часть блокиратора, чтобы она выступала из центральной консоли на 5-10мм. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2




Φοτο Νο3




Φοτο Νο4

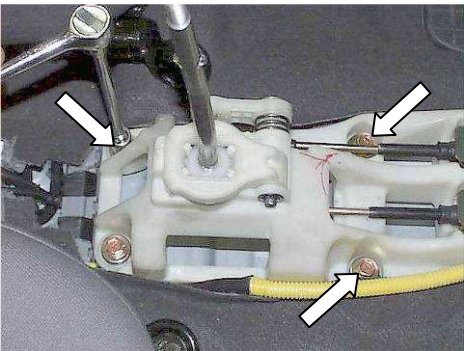


Φοτο Νο5

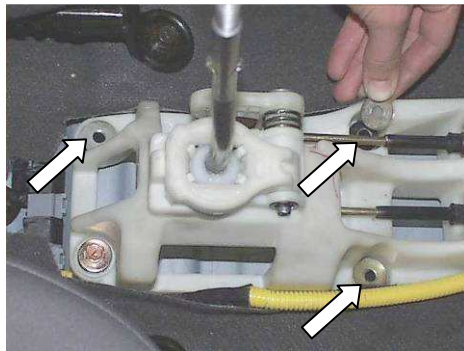

Φοτο Νο6

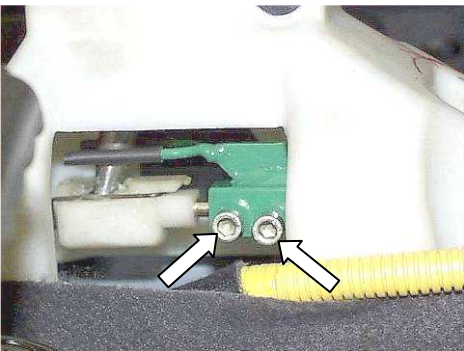

Φοτο Νο7

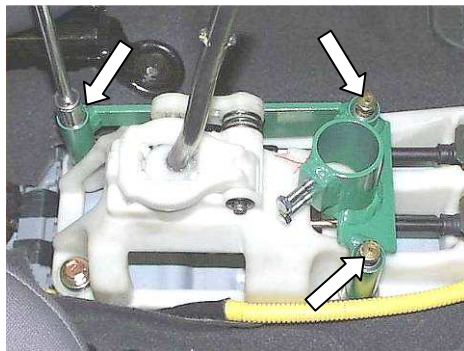

Φοτο Νο8



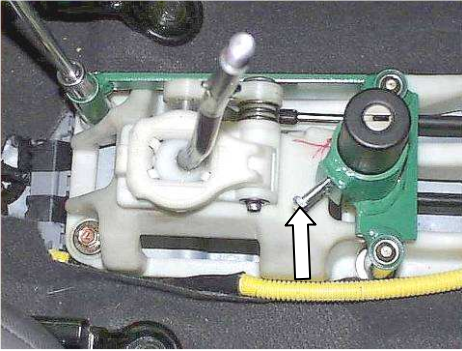


Фото №9

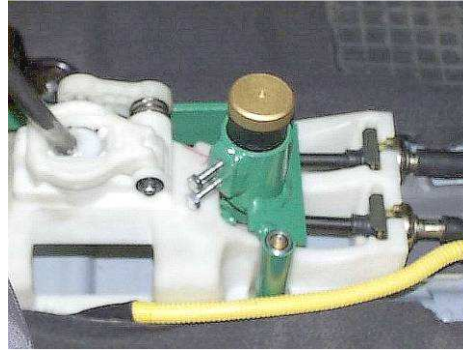


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

