



<b>Номер замка</b>	<b>G. CN. NK. 17007.F</b>
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI SONATA
Модельный год	2004-2010
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	5. Молоток (пластиковый или деревянный).
3. Дрель электрическая.	6. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач. В месте расположения ригеля просверлите корпус механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм.

10. Открутите два правых и передний левый винты крепления механизма выбора передач.

11. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

12. На место открученных болтов установите три шайбы. Установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М8х90 со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы ригель блокиратора КПП свободно выходил и блокировал прихват тяги. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. После проверки затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.

13. Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки.

14. Выньте приспособление для разметки, установите защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1

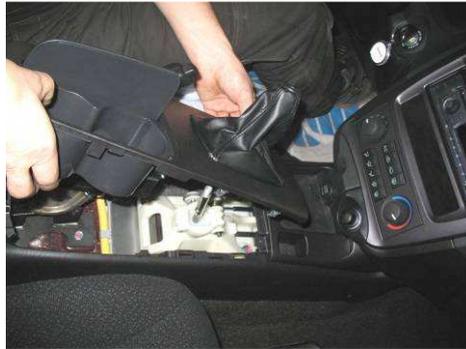

Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

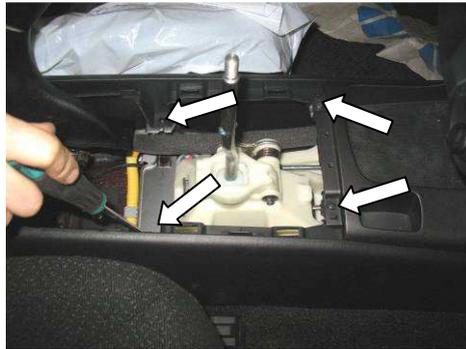

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

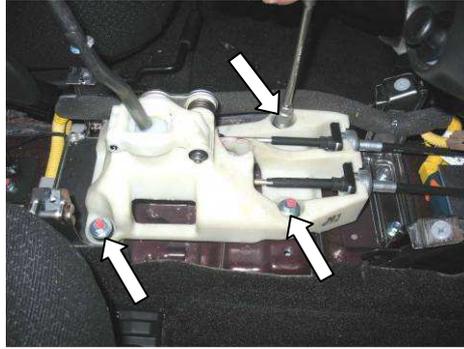


Фото №10

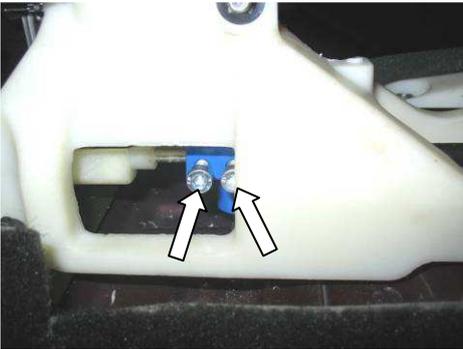


Фото №11

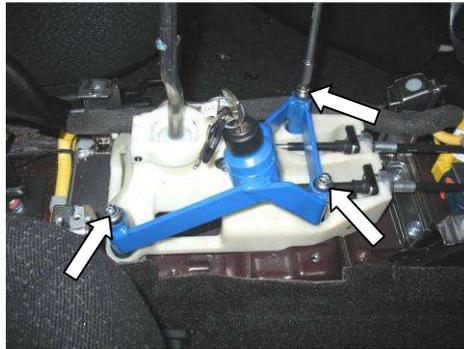


Фото №12



Фото №13



Фото №14

