

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 38105) на автомобиль TOYOTA AVENSIS



Номер замка	FRKN 38105
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AVENSIS
Модельный год	2006-2009
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Набор ключей TORX.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Фреза-коронка ф28мм.
5. Приспособление для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 12. Открутите передние и правый задний винты крепления механизма выбора передач.
 13. Над тягой продольного перемещения рычага КПП срежьте часть механизма выбора передач для свободного перемещения установленного прихвата тяги.
 14. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов).
 15. На место открученных винтов с правой стороны механизма выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите заднюю часть срывным болтом М8х90, а переднюю срывным винтом М8х100. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Прихват тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач.
 16. Открутите винт крепления передней части блокиратора КПП. Установите защитную крышку и закрепите ее двумя срывными болтами М8х100. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болтов). Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
 17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
 18. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на

посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф28мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1

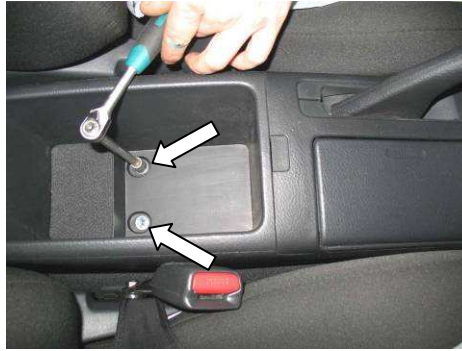

Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

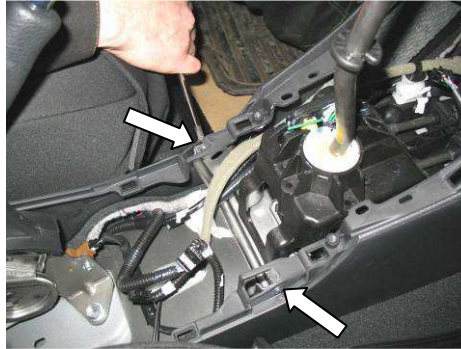


Фото №10



Фото №11

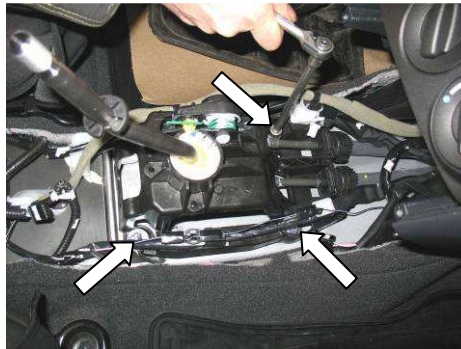


Фото №12



Фото №13



Фото №14

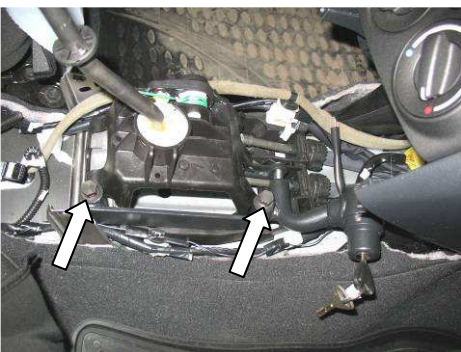


Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

