



Артикул замка	G.CN.NK.13104.R
Марка и модель автомобиля	FORD FUSION, FORD FIESTA
Модельный год	2006-; 2006-2008
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM+, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф22мм
4. Приспособление для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 9. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
10. -11. К правой стенке механизма выбора передач приложите шаблон для сверления. По отверстию в шаблоне просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом ф4мм. По направляющему отверстию просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. **Внимание! При сверлении стенки не повредите внутренние элементы механизма выбора передач.**
12. Открутите две передние и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач.
13. На рычаг КПП установите две половины прихвата и соедините их двумя срывными болтами М6х30. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов).
14. На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм.

- Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
17. -18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите резиновую манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

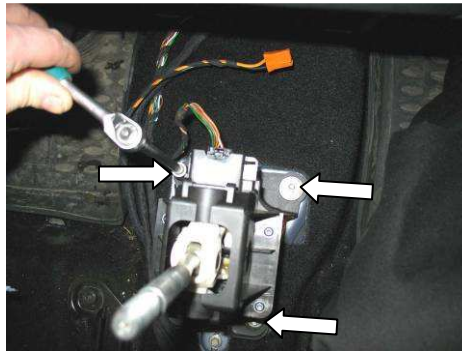


Фото №12

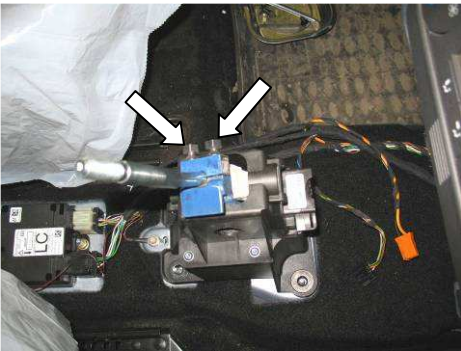


Фото №13

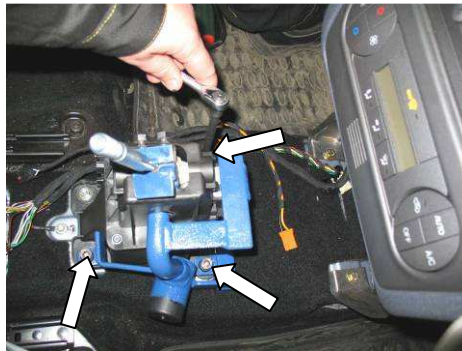


Фото №14



Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18

