

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 38202) на автомобиль TOYOTA CAMRY



<b>Номер замка</b>	<b>CRKN 38202</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA CAMRY
Модельный год	2006 -
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, tiptronic, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка S10, S12. 3. Отвертка крестовая. 4. Фреза-коронка Ø22мм.	5. Дрель ручная. 6. Фреза-коронка Ø 39,5 мм. 7. Приспособление для разметки №002

- Открутите рукоятку рычага КПП.
- Снимите боковые накладки в передней части центральной консоли.
- Снимите верхнюю панель в передней части центральной консоли.
- Открутите винты крепления в передней части центральной консоли.
- Открутите винты крепления центральной консоли, расположенные в ящике для мелочей в задней части центральной консоли.
- Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
- Снимите панель с прикуривателем и пепельницей.
- Открутите винты крепления под снятой панелью.
- Выкрутите задний правый винт крепления механизма выбора передач и крепежный винт в передней части, правее механизма выбора передач. На место выкрученных винтов установите блокиратор КПП. На корпусе механизма выбора передач сделайте метку в месте касания ригеля с корпусом механизма выбора передач. Снимите блокиратор КПП. По метке просверлите отверстие фрезой-коронкой Ø22мм.
- Установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М8х30. Болты затяните усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните болты М8х30 усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на нее в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на


- посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие фрезой-коронкой Ø39,5мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 13. Открутите левый передний винт крепления механизма выбора передач.
  - На место выкрученного винта установите защитную крышку и закрепите ее срывным болтом М8х20. Болт затяните усилием, необходимым для срыва головки болта.
  - Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1

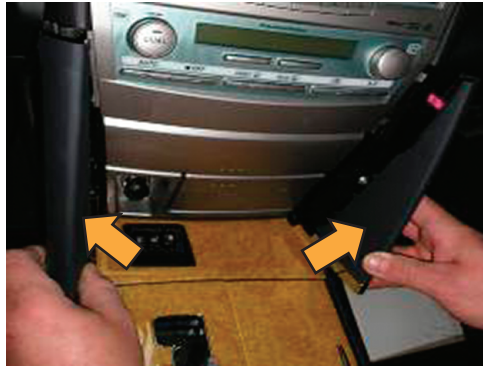

Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7

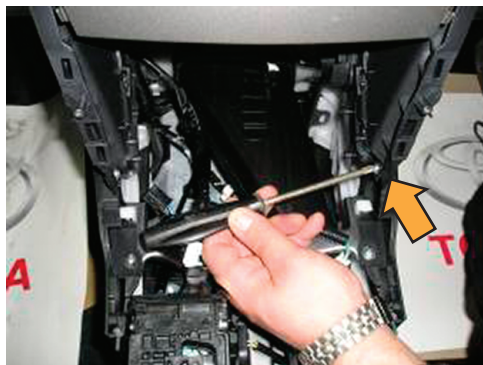

Φοτο №8




Φοτο №9




Φοτο №10




Φοτο №11

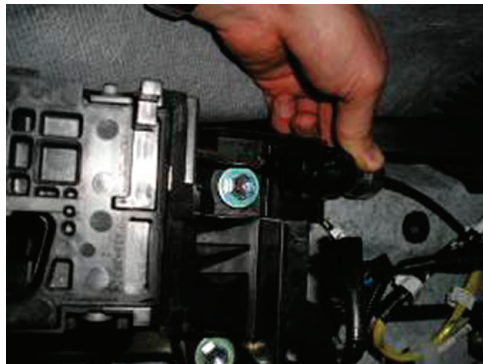

Φοτο №12

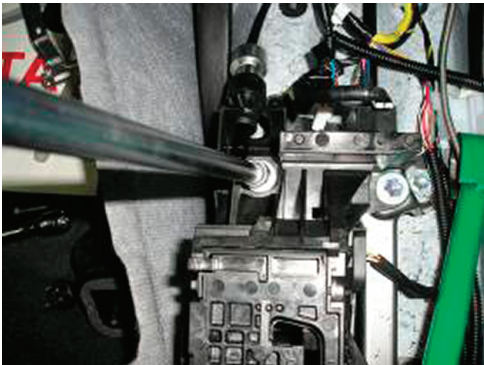

Φοτο №13

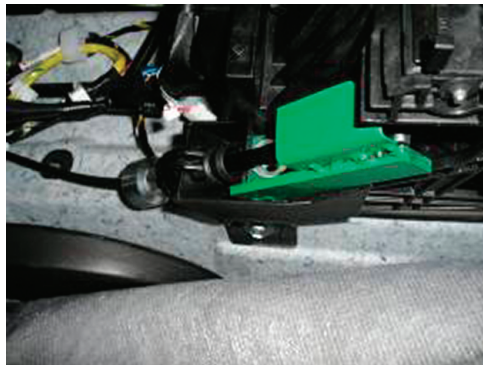

Φοτο №14



Φοτο №15