

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 38506) на автомобиль TOYOTA COROLLA



Номер замка	FRKN 38506
Марка и модель автомобиля	TOYOTA COROLLA
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Роботизированная, 5-ступ., R
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Набор ключей TORX.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Фреза-коронка ф39,5мм.
5. Приспособление для разметки №002.	


Порядок установки:

- 8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 - Открутите винты крепления механизма выбора передач.
 - 11. Отсоедините колодки электропроводки от механизма выбора передач.
 - В указанном месте по шаблону просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом ф4,1мм.
 - Согласно направляющего отверстия просверлите отверстие фрезой-коронкой ф25мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
 - Установите на место механизм выбора передач, подсоедините колодки электропроводки. С левой стороны механизма выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите его заднюю часть срывным болтом М8х85 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
 - С правой стороны механизма выбора передач установите защитный кронштейн и закрепите его заднюю часть срывным болтом М8х45 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
 - Установите переднюю планку крепления блокиратора КПП и закрепите ее двумя срывными болтами М8х85 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости сместите блокиратор КПП, чтобы при закрывании замка рычаг переключения передач блокировался в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные болты крепления механизма выбора передач усилием, необходимым для срыва головок болтов.

- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

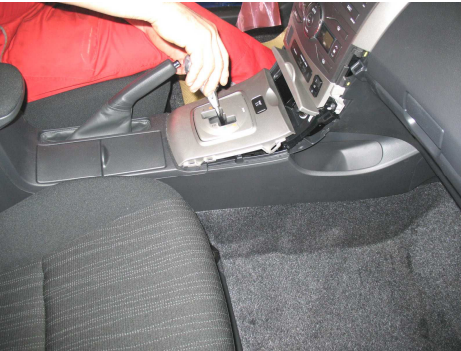


Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

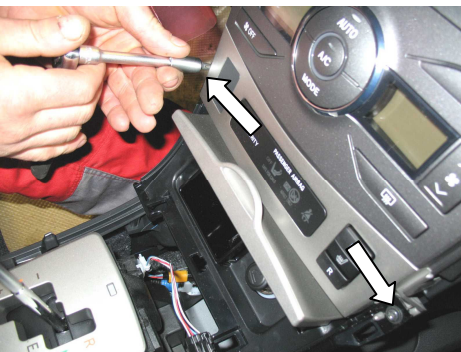

Φοτο Νο3

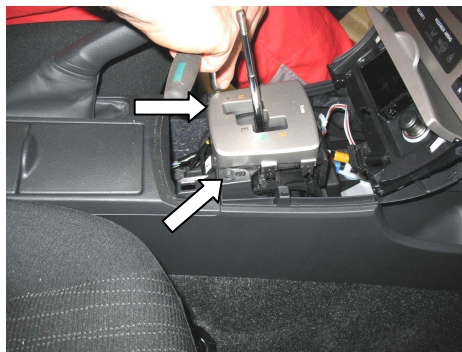

Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

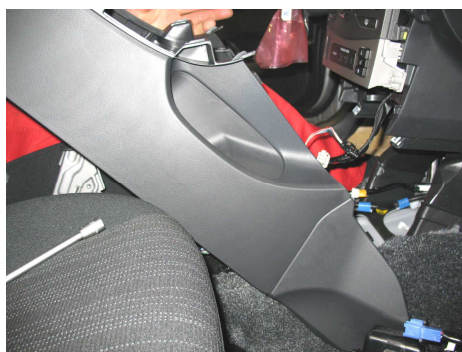

Φοτο Νο8



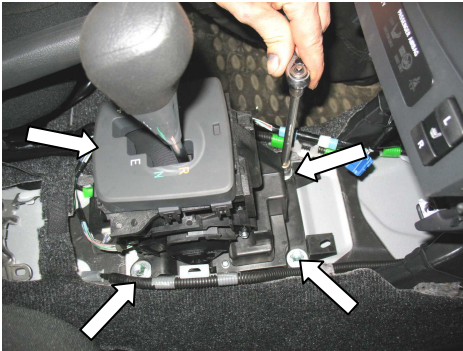


Фото №9

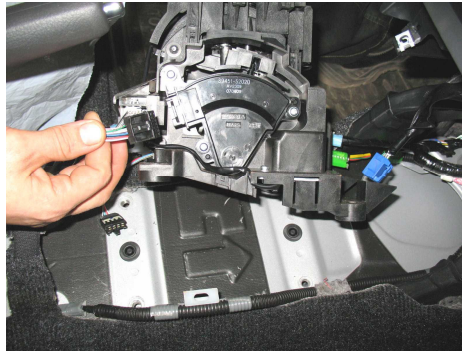


Фото №10

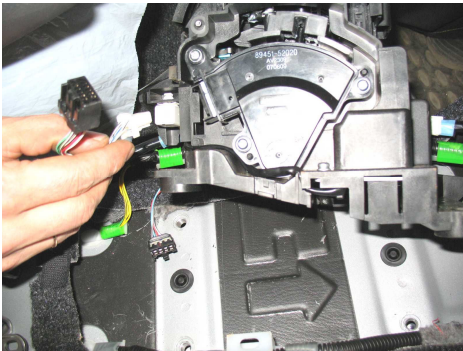


Фото №11

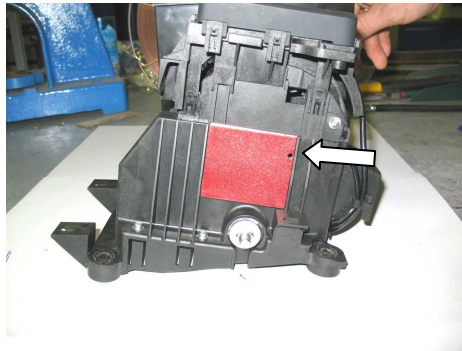


Фото №12

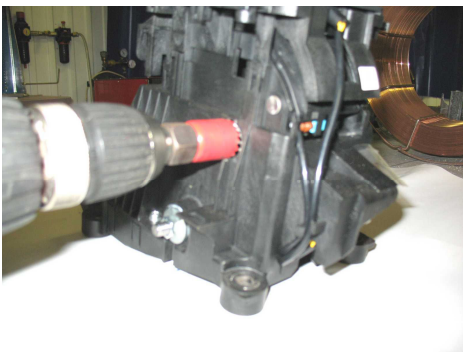


Фото №13

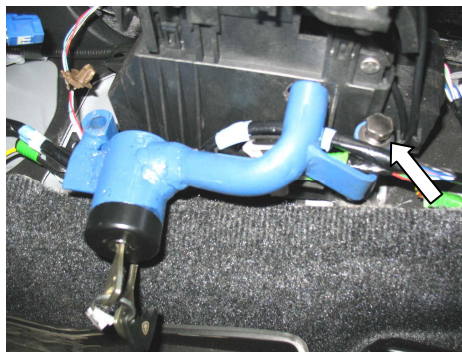


Фото №14

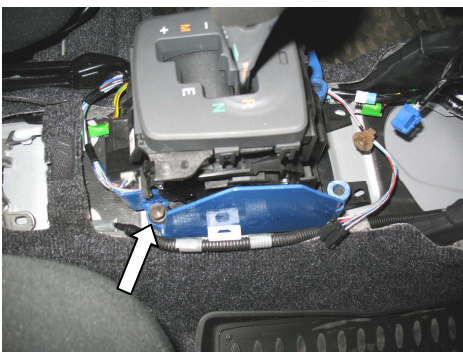


Фото №15

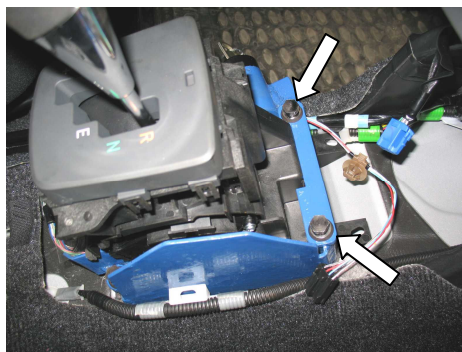


Фото №16





Фото №17



Фото №18

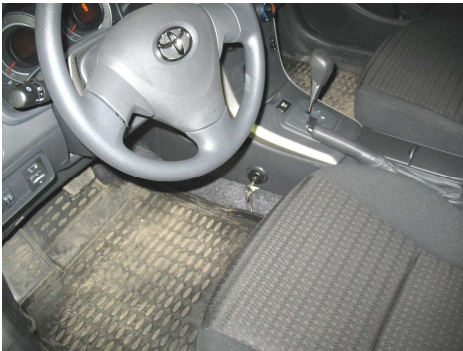


Фото №19



Эскиз шаблона для сверления механизма выбора передач

