

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 38603) на автомобиль TOYOTA YARIS



Номер замка	CRKN 38603
Марка и модель автомобиля	TOYOTA YARIS
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 13мм. 3. Отвертка крестовая. 4. Отвертка шлицевая. 5. Инструмент установочный TR-100	6. Дрель. 7. Фреза-коронка Ø 30мм. 8. Бор-фреза. 9. Приспособление для разметки №001 10. Приспособление для разметки №002



Фото №1



Фото №2



Фото №3




Фото №4



Фото №5



Фото №6

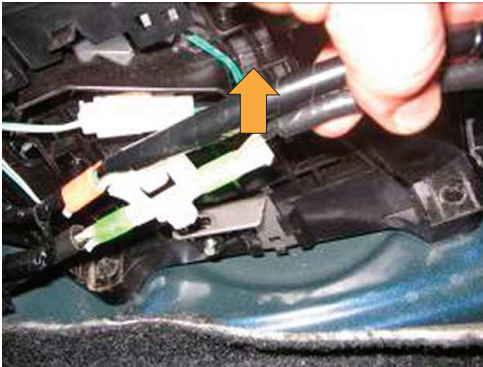


Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9

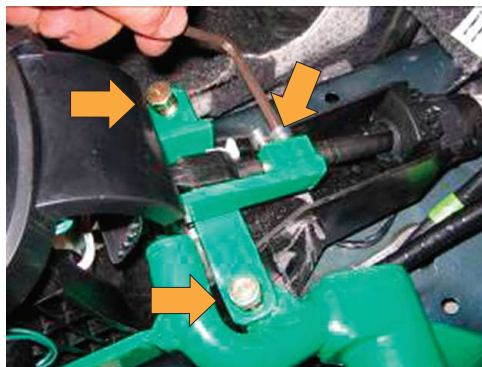

Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13

