

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 38601) на автомобиль TOYOTA YARIS



<b>Номер замка</b>	<b>FRKN 38601</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA YARIS
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM+, R/N
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло ф12мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Приспособление для разметки №001.	

## Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
5. Открутите винты крепления механизма выбора передач.
6. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и защитный кронштейн. Заднюю часть кронштейна закрепите срывным болтом М8х60, переднюю часть кронштейна и правую часть блокиратора закрепите срывным болтом М8х90, а левую часть блокиратора КПП закрепите двумя срывными болтами М8х80. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). На передней стенке механизма выбора передач сделайте разметку в месте выхода ригеля блокиратора.
7. Открутите срывные болты крепления блокиратора и снимите механизм выбора передач. По разметке просверлите отверстие в передней стенке механизма выбора передач сверлом ф12мм.  
Установите на место механизм выбора передач и блокиратор КПП. Закрепите их срывными болтами с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Проверьте работу блокиратора. При закрытом блокираторе рычаг блокируется. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные гайки крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок
8. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
9. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.  
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме ложемент с подстаканником в передней части центральной консоли. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
11. Установите ложемент с подстаканником на место. Надавите на верхнюю поверхность в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.  
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в ложементе отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
12. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

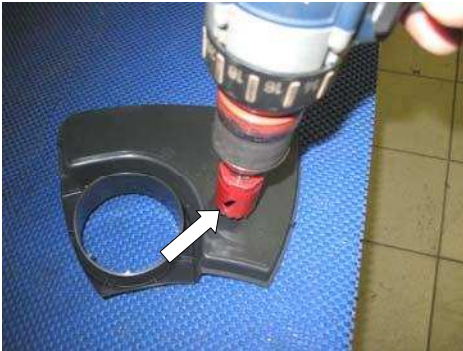


Фото №11



Фото №12

