

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (06601.R) на автомобиль DAEWOO MATIZ



Номер замка	06601.R
Марка и модель автомобиля	DAEWOO MATIZ
Модельный год	2001-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↻
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка.	6. Фреза-коронка Ø39.5мм.
2. Шестигранная головка 13мм.	7. Сверло Ø 6,8 мм
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло Ø 4,1 мм.
4. Отвертка шлицевая.	9. Приспособление для установки заклепок
5. Дрель.	10. Приспособление для разметки №002

Порядок установки:

- Открутите винты крепления в задней и передней части центральной консоли.
- Открутите рукоятку рычага КПП и снимите пыльник рычага КПП. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
- 4. Вырежьте часть шумоизоляции вокруг механизма выбора передач, как показано на фото.
- Открутите задний левый и передний правый винты крепления механизма выбора передач.
- Установите блокиратор КПП и прикрутите его двумя срывными винтами М6х25 усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов) к местам крепления механизма выбора передач.
- Проверьте исправность работы блокиратора КПП. При включении задней скорости и закрывании замка, выдвинутый ригель замка должен зафиксировать положение рычага КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. После проверки работы блокиратора и механизма выбора передач затяните два срывных винта М6х25 усилием, необходимым для срыва головок винтов.
- Через центр отверстия в верхней части блокиратора КПП, просверлите отверстие Ø 6,8мм в механизме выбора передач.
- Сверху, в просверленное отверстие, установите срывной винт М6х15, а снизу на винт установите гайку М6 и закрутите гайку до упора.
- Затяните срывной винт М6х15 усилием, необходимым для срыва головки винта.
- Приложите защитную крышку к боковой стенке механизма выбора передач. Защитную крышку прижмите к двум винтам на боковой стенке механизма выбора передач. По отверстиям в защитной крышке просверлите три отверстия Ø 4,1мм в боковой стенке механизма выбора передач.
- Закрепите защитную крышку на механизме выбора передач, установив в просверленные отверстия три заклепки.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию фрезой-коронкой просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø 39,5мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4

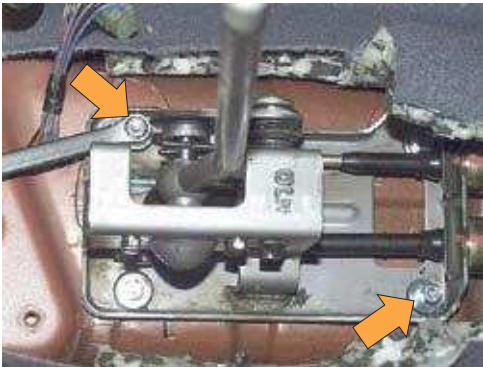


Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10

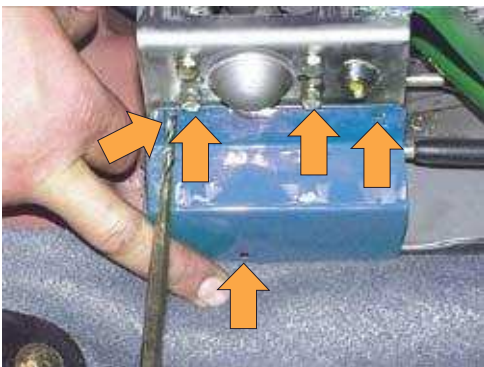


Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16