

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13503) на автомобиль FORD FOCUS II



Номер замка	CRKN 13503
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS II
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+ P
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка TORX №25.	6. Приспособление для разметки №001/002. 7. Сверло Ø4,1. 8. Сверло Ø6,8. 9. Сверло коронка Ø30/40мм.

Порядок установки.

- Снимите пластиковую крышку в ящике для мелочей.
 - Под крышкой открутите два винта крепления центральной консоли.
 - Снимите крышку с пыльником рычага стояночного тормоза.
 - В передней части центральной консоли снимите заглушки винтов с двух сторон.
 - Выкрутите винты крепления боковых панелей с двух сторон.
 - Снимите боковые панели.
 - Открутите винт крепления рукоятки рычага КПП.
 - Открутите рукоятку рычага КПП.
 - Снимите верхнюю рамку панели механизма выбора передач.
 - Снимите нижнюю рамку панели механизма выбора передач.
 - Открутите два винта крепления передней части центральной консоли.
 - Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
 - С левой стороны механизма выбора передач сделайте вырез для расположения блокиратора КПП, как показано на фото.
 - Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач.
 - На место выкрученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х60. Болты затяните усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Затяните болты М6х60 усилием, необходимым для срыва головок болтов.
 - С правой стороны механизма выбора передач установите крышку. По отверстиям в крышке просверлите четыре отверстия Ø6,8мм.
 - Клепками закрепите крышку на просверленных отверстиях.

- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
- С внутренней стороны правой передней панели, в месте расположения замковой части блокиратора КПП, срежьте ребра жесткости.
- Установите правую переднюю панель на посадочные места. Надавите на нее в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой правой передней на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- С внутренней стороны в передней части центральной консоли, в месте расположения блокиратора КПП, срежьте элементы мешающие установить центральную консоль на посадочные места.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο № 1



Φοτο № 2




Φοτο № 3



Φοτο № 4



Φοτο № 5

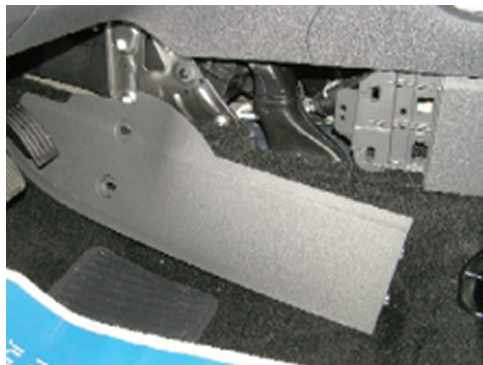

Φοτο № 6



Φοτο № 7



Φοτο № 8



Φοτο № 9




Φοτο № 10




Φοτο № 11




Φοτο № 12

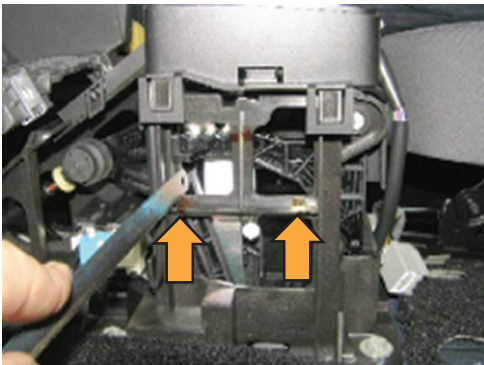


Φοτο № 13

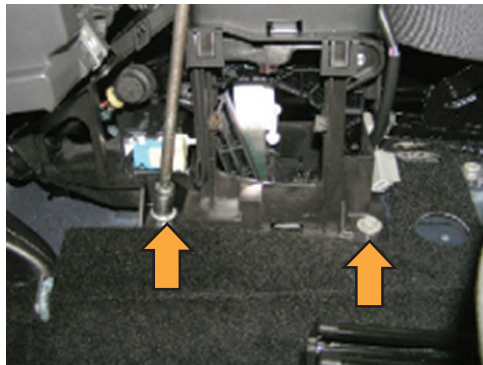

Φοτο № 14

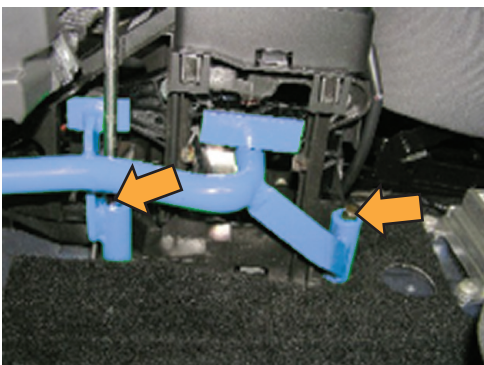

Φοτο № 15

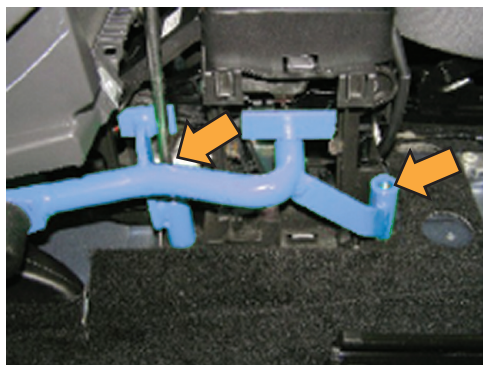

Φοτο № 16

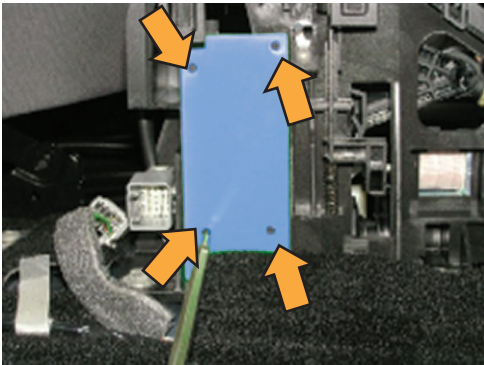


Фото № 17

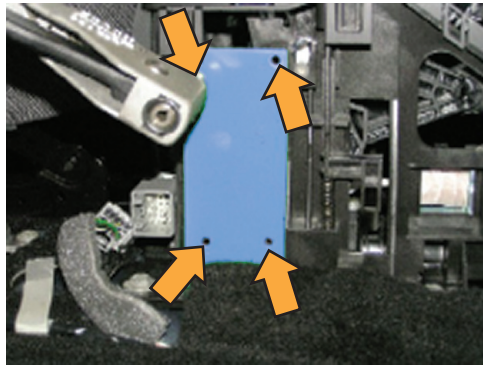


Фото № 18



Фото № 19



Фото № 20



Фото №21



Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24