

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13602) на автомобиль FORD FOCUS C-MAX



Номер замка	CRKN 13602
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS C-MAX
Модельный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12	6. Сверло Ø4,1мм.
2. Приспособление для установки заклепок.	7. Сверло Ø6,8мм.
3. Дрель ручная.	8. Фреза-коронка Ø22мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Фреза-коронка Ø39,5мм.
5. Приспособление для разметки №002.	

Порядок установки:

- Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
- Открутите две левые гайки крепления механизма выбора передач.
- На место открученных гаек установите резьбовые проставки М6
- В указанном месте просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом Ø6,8мм.
- По направляющему отверстию просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач фрезой-коронкой Ø22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- На резьбовые проставки установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х13 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- В указанное место установите защитную пластину. По отверстию в пластине просверлите отверстие сверлом Ø4,1мм. В просверленное отверстие установите заклепку.

- Просверлите второе отверстие сверлом Ø4,1мм. Во второе просверленное отверстие установите вторую заклепку.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность передней части центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на наружной поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия.
- Согласно направляющему отверстию просверлите в передней части центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

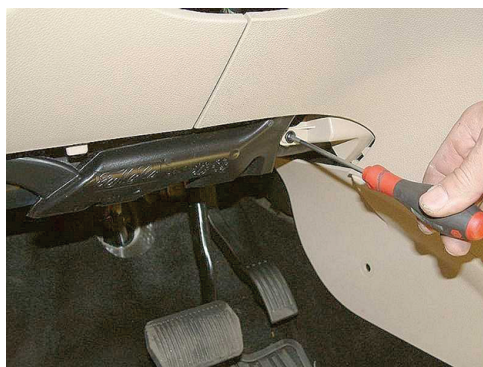


Фото №8



Фото №9



Фото №10

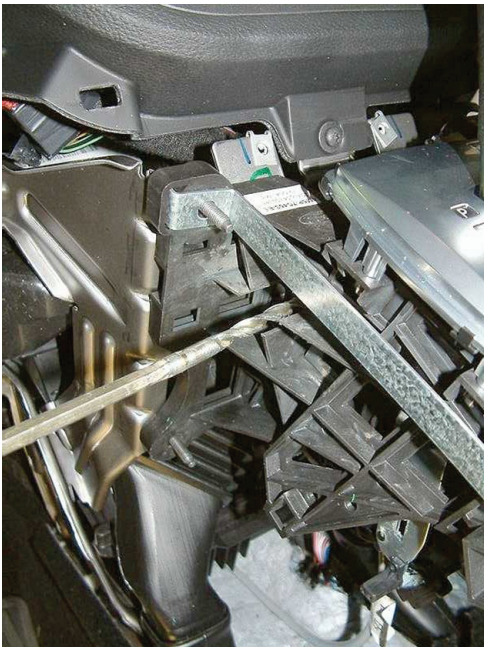


Фото №11



Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Фото №19



Фото №20

