

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (13102.R) на автомобиль FORD FIESTA, FUSION



Номер замка	3102.R
Марка и модель автомобиля	FORD Fiesta, Fusion
Моделльный год	2006-2008
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка TORX №25.	6. Приспособление для разметки №001/002. 7. Сверло Ø4,1. 8. Сверло Ø6,8. 9. Сверло коронка Ø30/40мм. 10. Ключ рожковый S14

Краткое описание установки.

- Снимите верхнюю панель в задней части центральной консоли.
 - Под рычагом стояночного тормоза выкрутите винт крепления центральной консоли.
 - Отсоедините пыльник рычага КПП и открутите рукоятку рычага КПП.
 - Отсоедините штекер от разъема прикуривателя и снимите верхнюю панель передней части центральной консоли.
 - Под снятой панелью открутите винты крепления центральной консоли.
 - Открутите винты крепления боковых панелей. Снимите боковые панели.
 - Открутите боковые винты крепления центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
 - Открутите две задних гайки крепления механизма выбора передач.
 - Согласно фото, открутите крепежный винт М8 с правой стороны.
 - На место выкрученных гаек крепления механизма выбора передач, установите и закрутите резьбовые проставки.
 - Установите держатель замка на резьбовые проставки, и вставьте в него блокиратор КПП, и закрепите его двумя срывными винтами М6х12. Закрепите держатель замка на резьбовых проставках двумя срывными винтами М6х18. Винты затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
 - Переднюю часть блокиратора КПП закрепите на месте выкрученного винта М8 с помощью срывного винта М8х15 с шайбой. Винт затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
 - На рычаг КПП установите две части прихвата и скрепите их между собой двумя срывными винтами М8х25. Винты затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка.

При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Все винты закрутите усилием, необходимым для срыва головок винтов (винты крепления держателя замка, винты крепления блокиратора КПП, а также винты крепления прихвата).

14. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите защитный элемент, препятствующий снятию тяги продольного перемещения. Закрепите ее двумя срывными винтами. Винты затяните усилием, необходимым для срыва головок винтов.

15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

16. С внутренней стороны центральной консоли, в месте расположения замковой части блокиратора КПП, срежьте ребра жесткости.

17. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.

18. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.



Φοτο №1



Φοτο №2

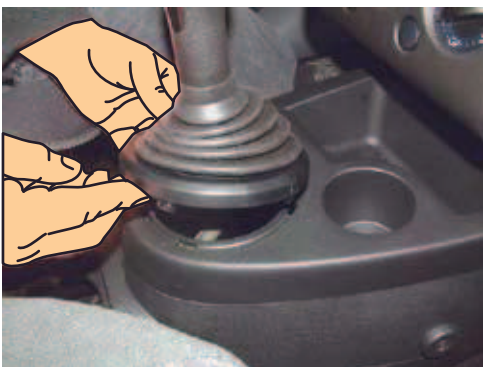

Φοτο №3




Φοτο №4




Φοτο №5




Φοτο №6

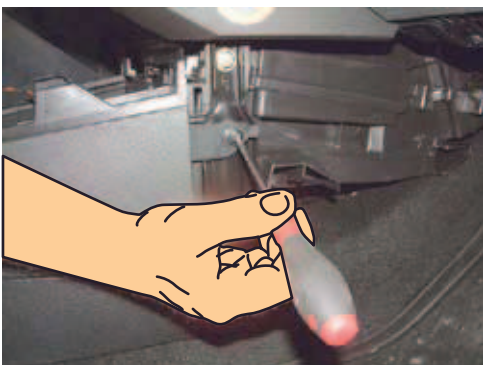


Φοτο №7

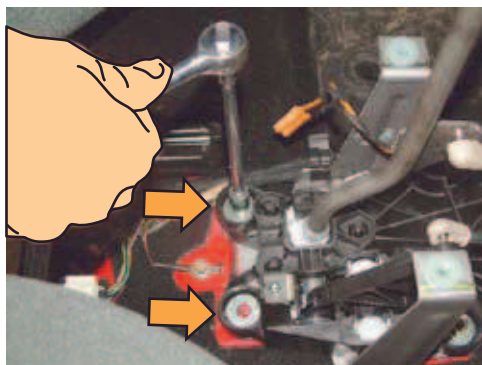


Φοτο №8

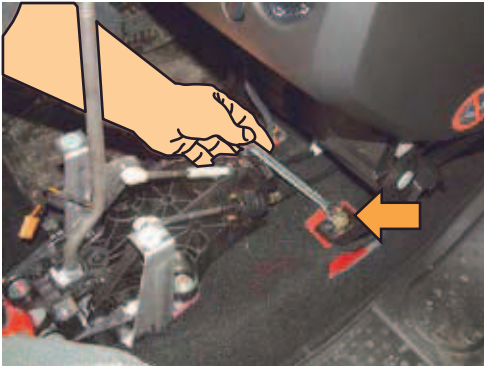

Φοτο №9

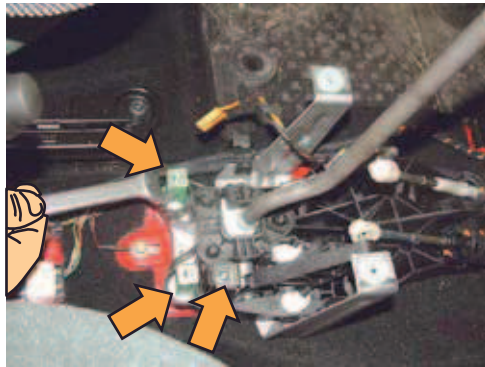


Φοτο №10

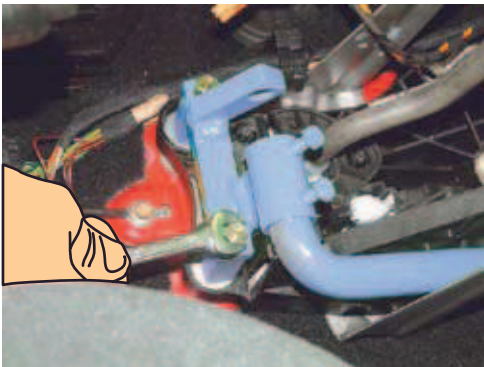


Φοτο №11



Φοτο №12

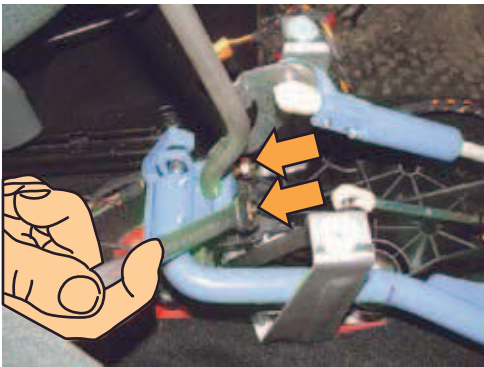


Φοτο №13

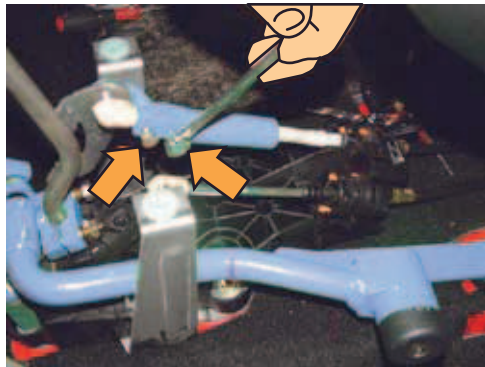

Φοτο №14



Φοτο №15

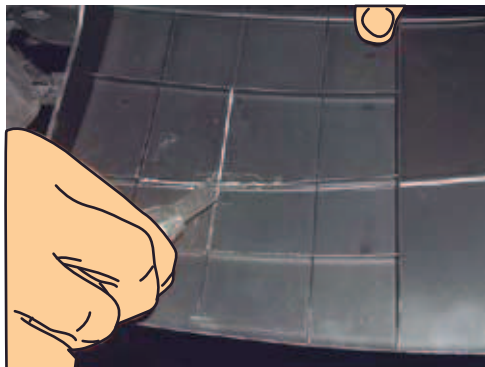

Φοτο №16

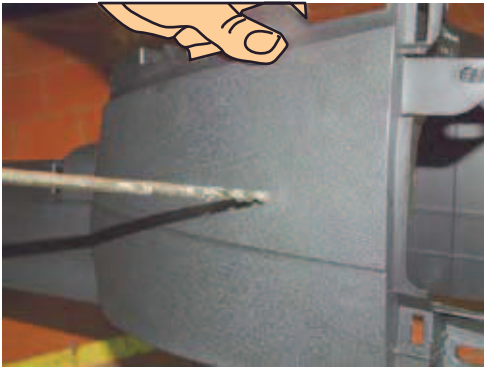


Фото №17

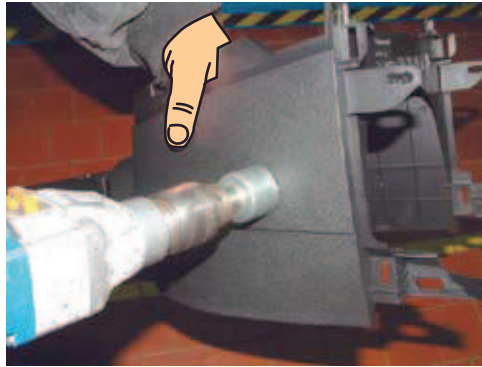


Фото №18



Фото №19

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

