

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 06701) на автомобиль CHEVROLET SPARK



Номер замка	CRKN 06701
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET SPARK
Модельный год	2005-2010
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 13мм. 3. Отвертка крестовая. 4. Отвертка шлицевая. 5. Дрель.	6. Сверло-коронка Ø 30/40 мм. 7. Сверло Ø 4,1 мм. 8. Сверло Ø 6,8 мм. 9. Приспособление для разметки №001/002

Порядок установки.

- Приподнимите верхнюю часть центральной консоли и отсоедините штекер от прикуривателя.
- Открутите винты крепления пыльника рычага КПП, и снимите верхнюю часть центральной консоли.
- Позади рычага стояночного тормоза открутите винт крепления центральной консоли.
- Открутите винты крепления центральной консоли, расположенные позади механизма выбора передач. Приподнимите центральную консоль и выньте ее из салона автомобиля.
- В передней части открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
- Открутите винт крепления передней части центральной консоли и выньте ее из салона автомобиля.
- 8. В месте расположения замковой части блокиратора КПП отрежьте часть корпуса пластмассового механизма переключения передач. Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач.
- На место выкрученного винта установите втулку с держателем замка.
- 11. В трубку держателя замка установите блокиратор КПП. Втулку закрепите на отверстии в механизме выбора передач срывным винтом М6х60 с шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
- На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6 закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрытии ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Через центр отверстия в передней части блокиратора КПП, просверлите отверстие Ø6,8мм в кронштейне крепления центральной консоли. Закрепите переднюю часть блокиратора при помощи срывного винта М6х18 и гайки М6, с усилием затяжки 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
- 14. Проверьте правильность работы блокиратора КПП. После проверки затяните срывной винт М6х60 крепления

втулки, а также срывной винт М6х18 с гайкой, усилием, необходимым для срыва головок (Фото 12). Далее закрутите два винта М6 на трубке держателя замка (Фото 13) и два винта крепления прихвата тяги (Фото 14) усилием, необходимым для срыва головок винтов.

15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм.

17. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




Φοτο № 1



Φοτο № 2



Φοτο № 3

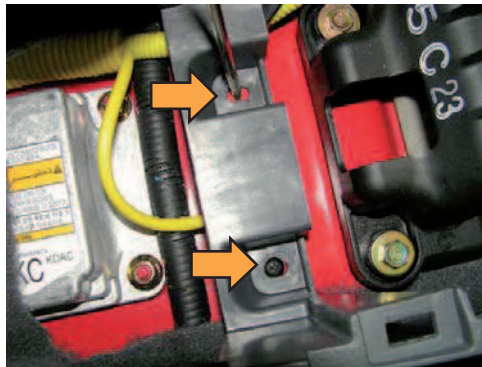

Φοτο № 4



Φοτο № 5



Φοτο № 6



Φοτο № 7



Φοτο № 8



Фото № 9

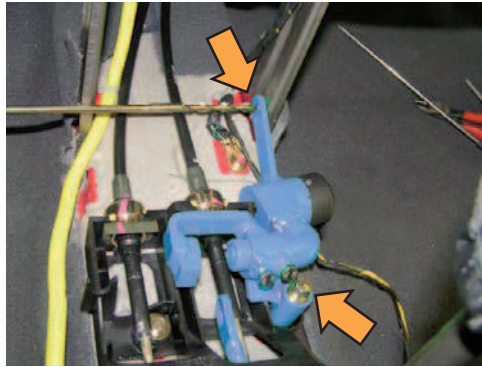


Фото № 10

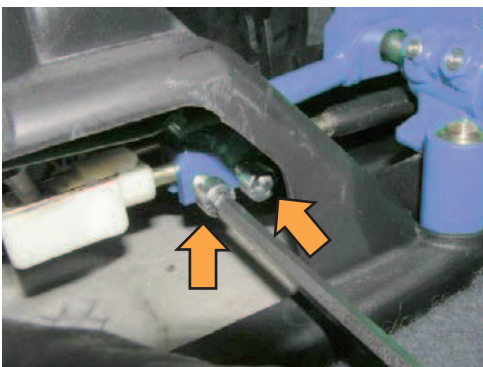


Фото № 11

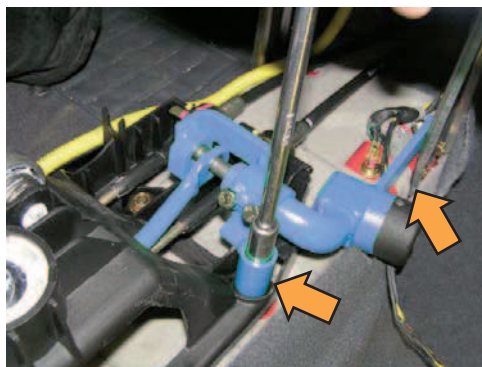


Фото № 12



Фото № 13

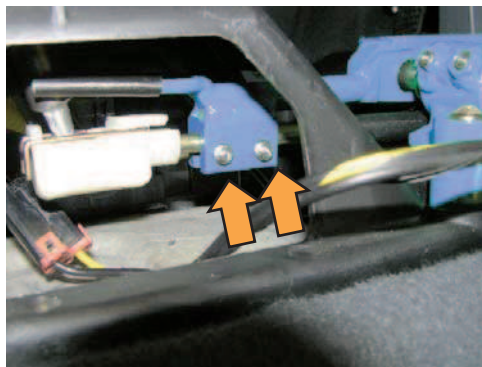


Фото № 14

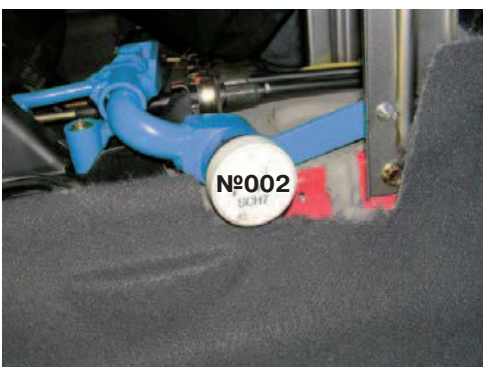


Фото № 15

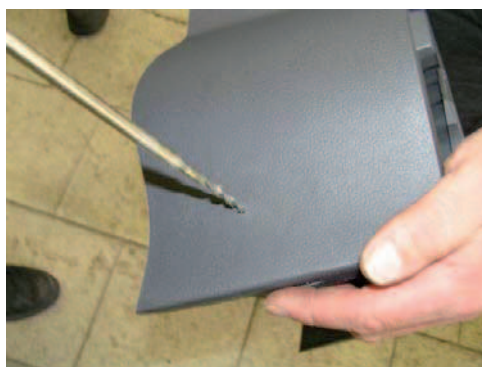


Фото № 16



Фото № 17



Фото № 18

