



Артикул замка	G.CN.NK.13012.L
Марка и модель автомобиля	FORD FIESTA
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф22мм
4. Приспособление для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 8. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
  - 10. Вырежьте с левой стороны перегородки на механизме выбора передач.
  - Обрежьте часть короба шинопровода.
  - Вырежьте часть левой стенки центральной консоли.
  - Открутите две передние и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
  - Установите кронштейн опорный и закрепите его срывной гайкой М6, соедините консоль в сборе с опорным кронштейном с использованием срывного винта М6х16. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
  - Приложите пластину к правой стенке механизма выбора передач. По отверстиям в пластине просверлите четыре отверстия в правой стенке механизма выбора передач сверлом ф4мм.
  - В просверленные отверстия установите наклейки вытяжные и закрепите их при помощи инструмента для вытяжных заклепок.
  - 18. Откройте капот установите кронштейн защитный нижний на трос переключения КПП и закрепите его срывным винтом М6х10. Установите кронштейн защитный верхний на кронштейн троса переключения КПП и закрепите его двумя срывными винтами М6х10.
- Установите рычаг переключения передач в положение паркинга (P). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть

консоли в сборе установите приспособление для разметки №001. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую панель в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите резиновую манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

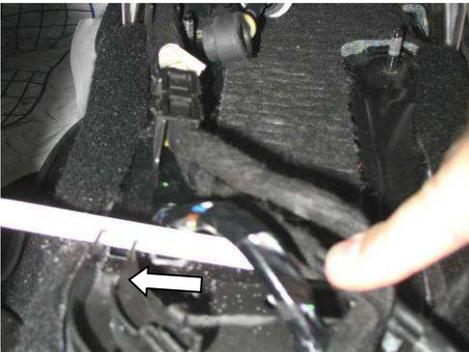


Фото №11



Фото №12

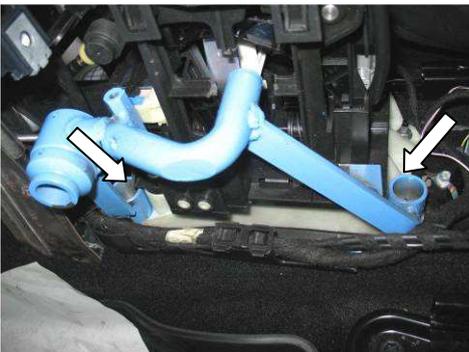


Фото №13



Фото №14

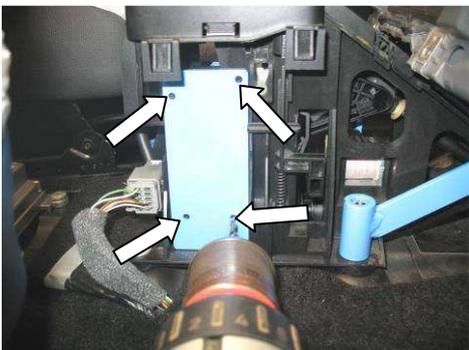


Фото №15

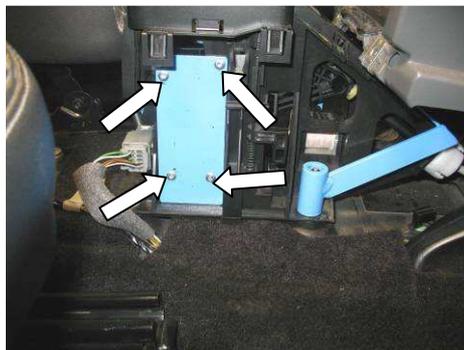


Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19

