



Артикул замка	G.CN.NK.24004.L
Марка и модель автомобиля	RANGE ROVER SPORT
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.
	9. Проставка опорная для разметки №24004/50

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите все накладки центральной консоли.

8-9. Открутите винты крепления и снимите механизм выбора передач вместе с опорной площадкой.

10. Произведите разметку точки для сверления под трубу консоли в сборе. От основания механизма выбора передач с левой стороны на выступающем ребре механизма выбора передач отложите 70мм.

11. Просверлите по разметке отверстие в стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф25мм, для размещения трубы консоли в сборе. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12-14. Закрепите на установочные втулки ф20х13, механизм выбора передач и произведите разметку в месте расположения замковой части консоли в сборе. По разметке просверлите в пластмассовом каркасе центральной консоли отверстие ф30мм.

15. Вырежьте часть каркаса для размещения консоли в сборе. (см. фото № 13).

16-17. Установите консоль в сборе, опорную площадку и механизм выбора передач на посадочные места. Закрепив переднюю часть консоли в сборе срывным болтом М6х25 с защитной шайбой, а заднюю часть срывными болтами М6х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №001.

19. Установите левую накладку центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4

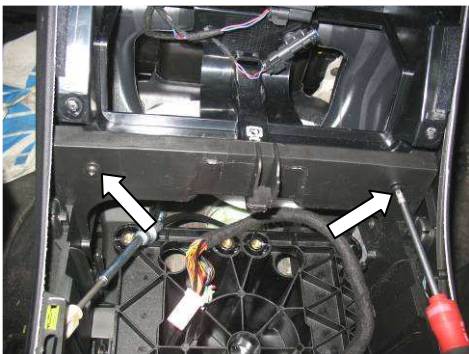


Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

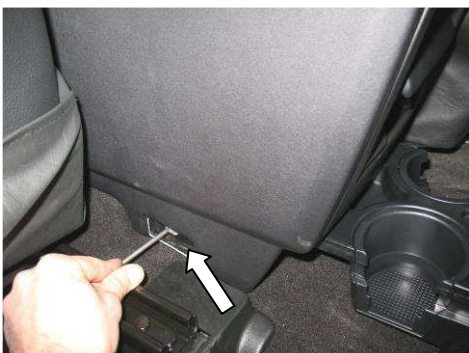

Φοτο Νο7

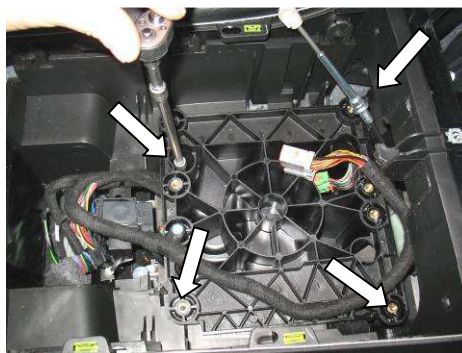

Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

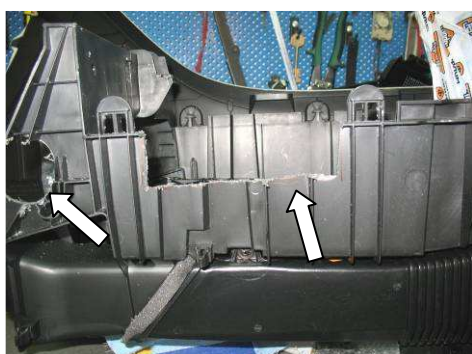


Фото №15



Фото №16



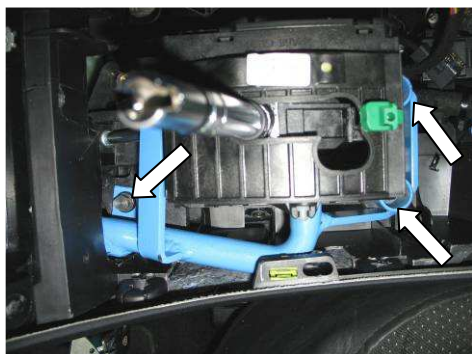


Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

