



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 36006.F</b>
Марка и модель автомобиля	SSANG YONG KYRON
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Шаблон для сверления №36006.	8. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Герметик силиконовый.	10. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите гайки крепления металлического опорного кронштейна механизма выбора передач. На место открученных гаек установите и закрепите шаблон для сверления №36006 с левой стороны механизма выбора передач. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие ф 4мм в металлическом опорном кронштейне механизма выбора передач.
- Снимите шаблон для сверления. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в металлическом опорном кронштейне механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Поверхность просверленного отверстия обработайте антикоррозийным средством.
- 10. Открутите задние болты крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите срывные винты М6х25 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).
- Установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием необходимым для срыва головок крепежных элементов.
- Расстояние между трубой консоли в сборе и просверленным отверстием заполните силиконовым герметиком.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой крышки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1

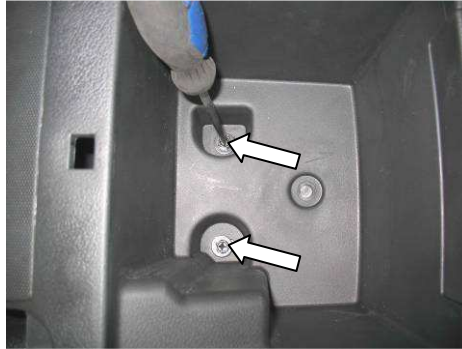

Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

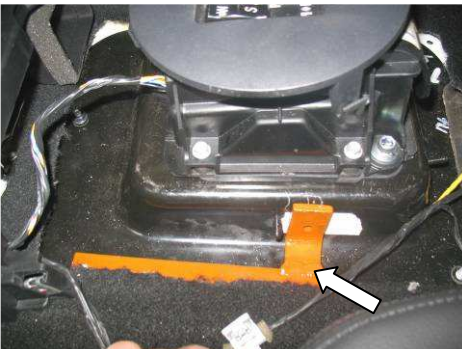

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

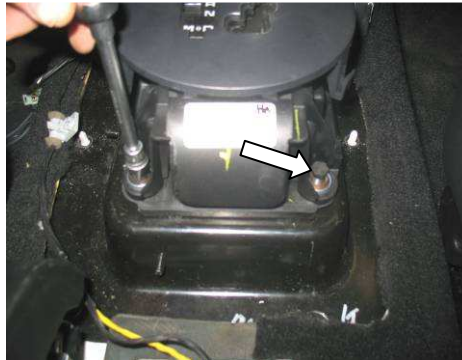


Фото №10

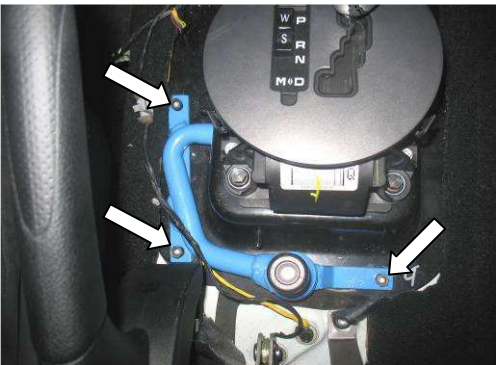


Фото №11



Фото №12

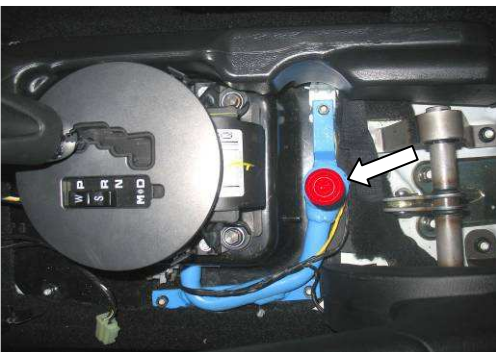


Фото №13



Фото №14







Фото №15

