



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.54001.F</b>
Марка и модель автомобиля	TAGAZ TAGER
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↙
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	5. Молоток пластиковый.
3. Отвертка крестовая.	

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. Открутите две гайки М8 позади рычага переключения передач и одну гайку М8 спереди от рычага переключения передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок).

9-10. Открутите винты крепления рычага КПП. Установите кронштейн блокировки на рычаг КПП и закрепите его двумя срывными болтами М8х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов).

Установите на консоль в сборе кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе, кронштейна блокировки и кронштейна защиты ригеля таким образом, чтобы при закрывании замка ригель проходил через отверстие кронштейна блокировки и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Отрегулируйте положение кронштейна защиты ригеля, чтобы он не мешал переключению передач.

Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

11. В центре правого подстаканника просверлите отверстие ф6мм. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7

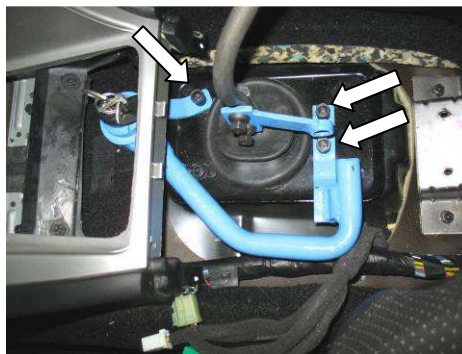

Φοτο №8



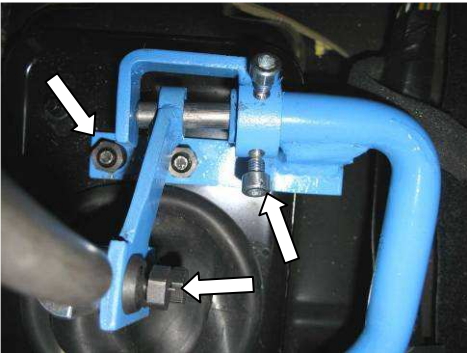


Фото №9

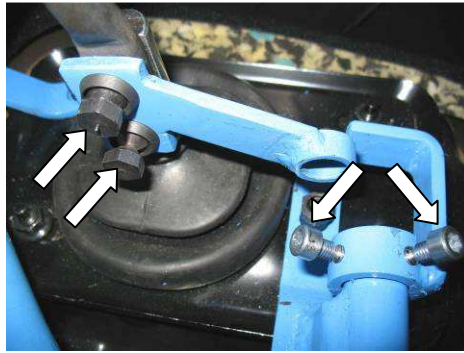


Фото №10



Фото №11

