



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK. 38104</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AVENSIS
Модельный год	2006-2009
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Бор-фреза.	8. Сверло-коронка ф22мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Приспособление для разметки №001.	

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. Срежьте ребра жесткости в указанном месте правой стенки механизма выбора передач.

11. Приложите блокиратор КПП на посадочные места и сделайте разметку в месте выхода ригеля. По разметке просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.

13. На место открученных винтов с правой стороны механизма выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите заднюю часть срывным болтом М8х80, а переднюю срывным винтом М8х70. На тягу перемещения рычага КПП установите защитный прихват и закрепите его срывным болтом М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен блокировать рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

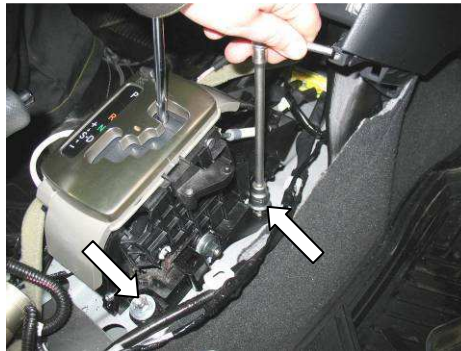


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

