



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.15011.L</b>
Марка и модель автомобиля	HONDA CR-V
Модельный год	2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A; P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю накладку центральной консоли и нижние боковые накладки.

7-8. Открутите болты крепления металлического кронштейна. Установите на место открученных болтов, защитный кронштейн и закрепите его правую часть срывным винтом М6х25мм с стопорной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс\*м (без срыва головки винта). Установите консоль в сборе, установив под верхнюю опору проставку высотой 5мм и закрепите ее верхнюю часть, совместно с защитным кронштейном срывным винтом М8х45мм с защитной шайбой. Под нижнюю опору консоли в сборе установите две шайбы 8 (входят в комплект) и закрепите срывным винтом М8х30 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс\*м (без срыва головки винтов).

9. Замените гайку на тяге продольного перемещения рычага КПП на срывную гайку М8 с защитной шайбой. Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе.

Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

10-12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Срежьте ребра на левой боковой накладке центральной консоли. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм или ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

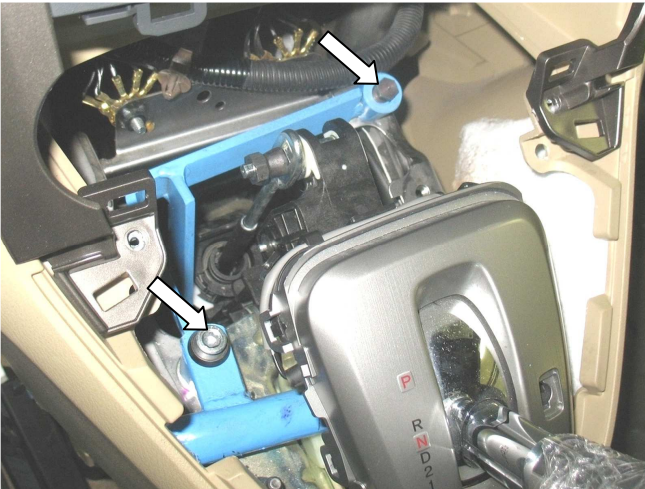


Фото №7



Фото №8

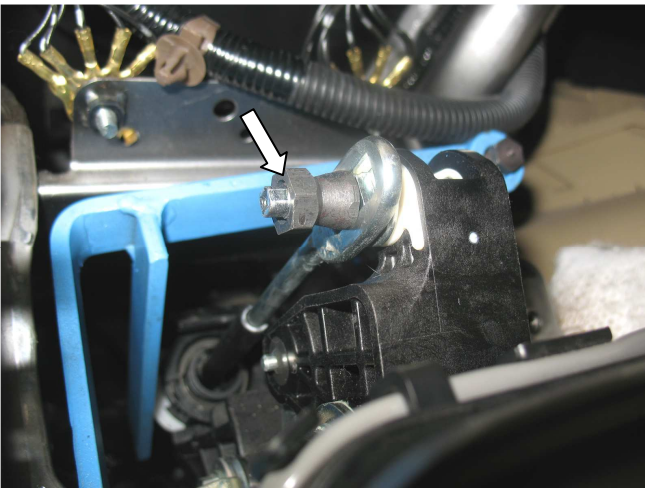


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

