

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25005.L на автомобиль LEXUS RX450h; RX350; RX270



Артикул замка	G.GN.NK.25005.L
Марка и модель автомобиля	LEXUS RX450h, RX350; RX270
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	Var+, P; A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Набор шестигранников.	5. Силиконовый герметик.
2. Дрель ручная.	6. Оправка для разметки №001.
3. Головка шестигранная S8.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 12. Открутите переднюю левую гайку крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки установите регулировочную шайбу и шестигранную проставку М8 длиной 30мм. Проставку закрутите усилием 1,5...2,0 кгс-м. На проставку М8 установите проставку ф20мм длиной 29мм. Пространство между резьбовой проставкой и внутренней поверхностью втулки заполните силиконовым герметиком.
 13. Открутите две задние гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите кронштейн опорный и закрепите его двумя срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок).
 14. Установите консоль в сборе и закрепите ее на проставке М8 срывным винтом М8х16 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки винта).
 15. Нижнюю часть консоли в сборе закрепите к кронштейну опорному двумя срывными винтами М6х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
 16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

17. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

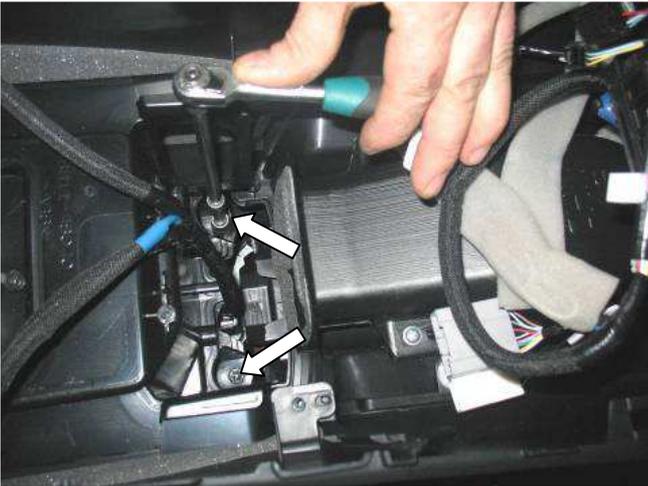


Фото №7



Фото №8



Фото №9

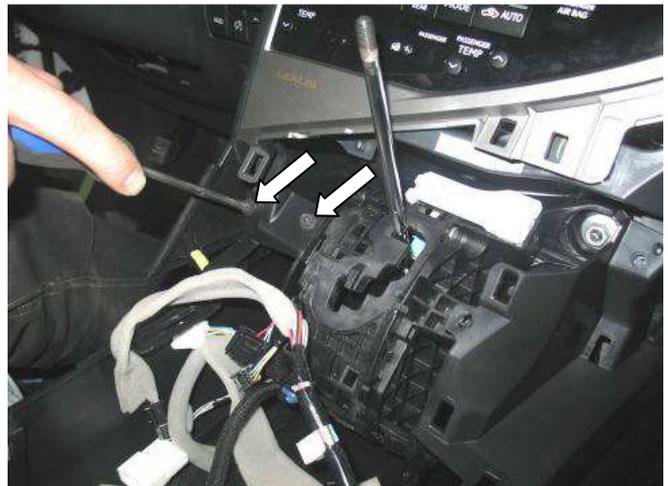



Фото №10




Фото №11



Фото №12

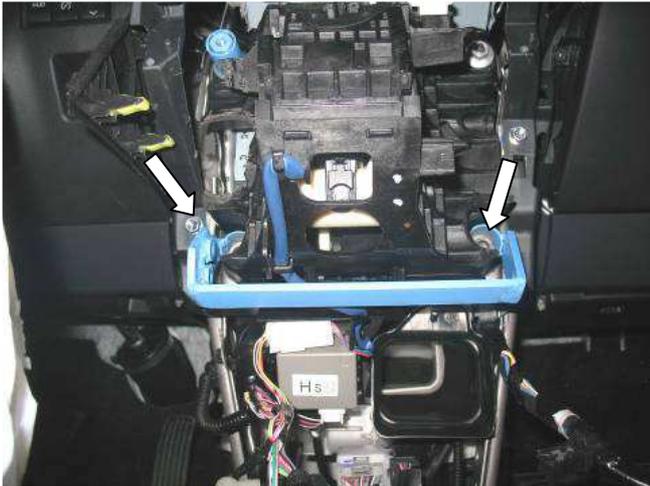


Φοτο №13

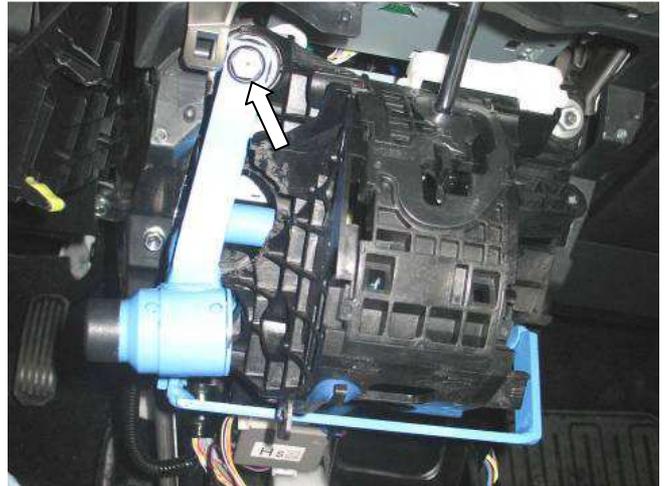

Φοτο №14



Φοτο №15

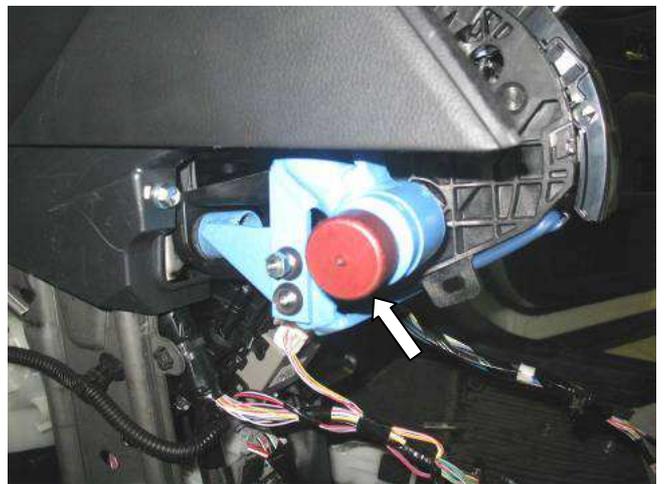

Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18