



Артикул	G.CN.NK.01009.F
Марка и модель автомобиля	AUDI Q3
Модельный год	2011-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6; R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шаблон для сверления №41001/501
2. Дрель ручная.	6. Шестигранник S5.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №009 или №009-01.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

12. Открутите гайки крепления механизма выбора передач и снимите опорный кронштейн центральной консоли.

13. На место открученных гаек с правой стороны, установите шаблон для сверления №41001/501. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф6мм в правой стенке механизма выбора передач.

14. Снимите шаблон для сверления и по направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. На шпильки крепления механизма выбора передач установите консоль в сборе, поверх консоли в сборе установите опорный кронштейн центральной консоли и закрепите четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «задней передачи» (R). В данном положении при закрытии ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01).

17. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Включите пятую передачу и немного натяните пыльник рычага КПП в сторону рычага. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через оправку для разметки. Выньте оправку, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе. По верх пыльника, установите фиксирующее кольцо.

18. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

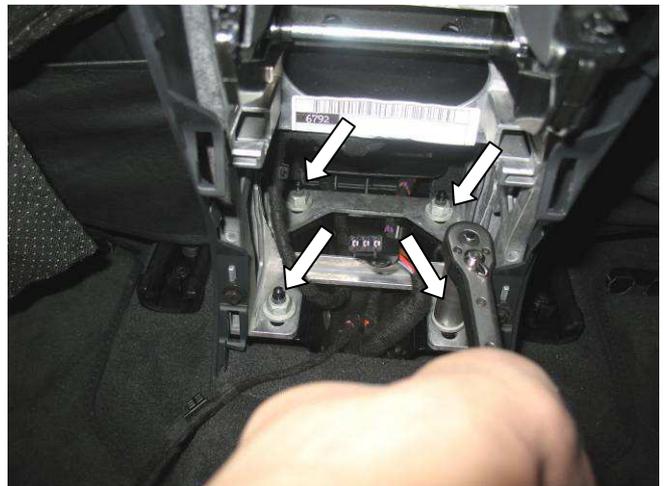


Фото №10



Фото №11



Фото №12

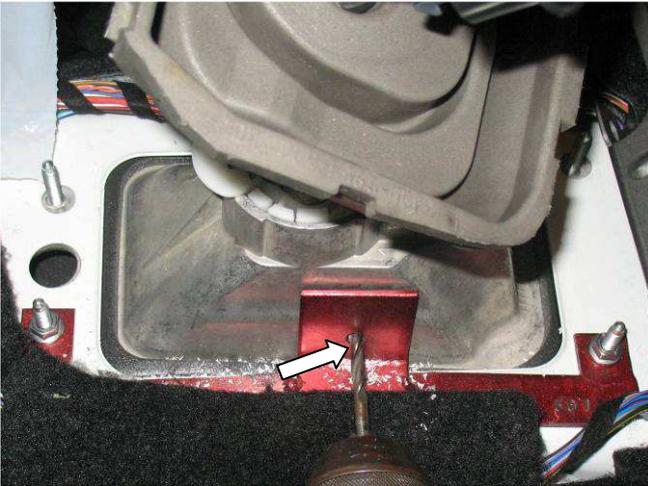


Фото №13



Фото №14

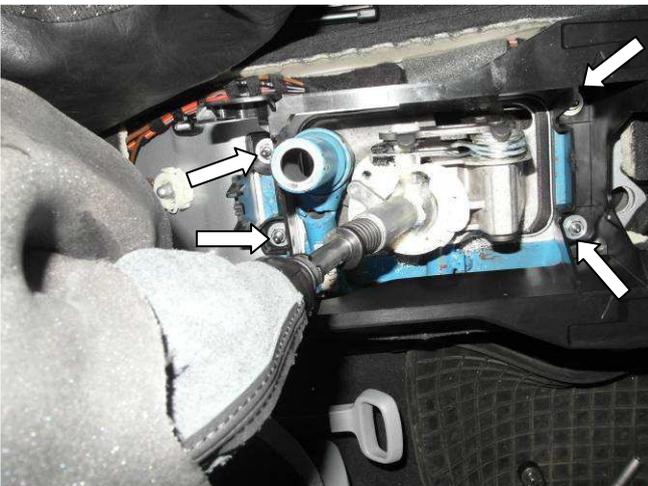


Фото №15



Фото №16



Фото №17

