



Артикул замка	G.CN.NK.38007.L
Марка и модель автомобиля	TOYOTA COROLLA
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	А, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	5. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	6. Сверло ф6мм.
Оправка для разметки №001.	Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9. Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место левых открученных винтов установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывным болтом М8х65 со стопорной шайбой. На место правого переднего открученного болта установите проставку высотой 60мм. На переднюю часть консоли в сборе и на проставку установите кронштейн защиты тяги и закрепите двумя срывными болтами М8х110 со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок болтов.

10. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

11. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

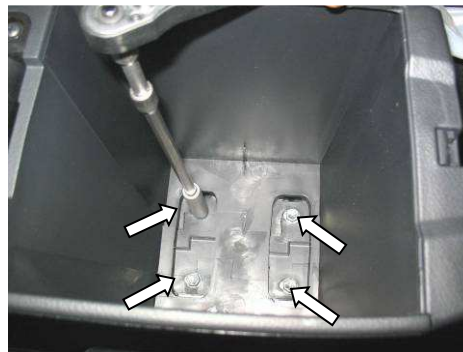

Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

