



Артикул замка	G. CN. NK. 48002.L
Марка и модель автомобиля	GREAT WALL HOVER H5
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	4. Оправка для разметки №001
2. Дрель ручная.	5. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	6. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке снимите центральную консоль.

12-13. Открутите винты крепления механизма выбора передач. На место открученных правых винтов установите две проставки высотой 30мм. На проставки установите кронштейн защиты тяги и закрепите его двумя срывными винтами М8х55 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14-15. На место открученных левых винтов установите две проставки высотой 10мм. На проставки установите консоль в сборе и закрепите его двумя срывными винтами М8х35 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение «Паркинг» (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

17. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм.

Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3

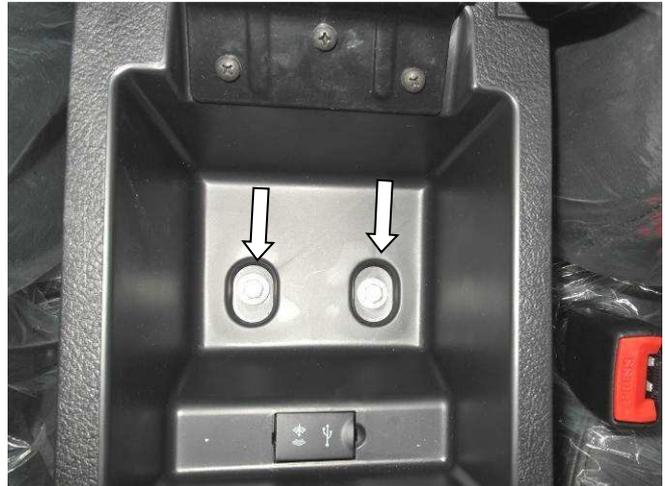


Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

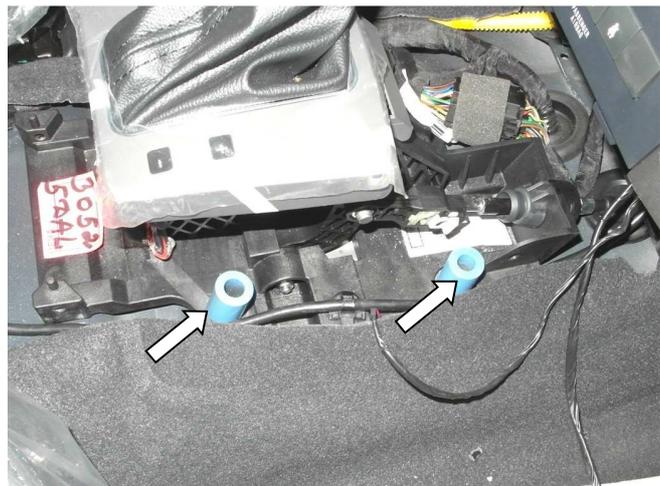


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

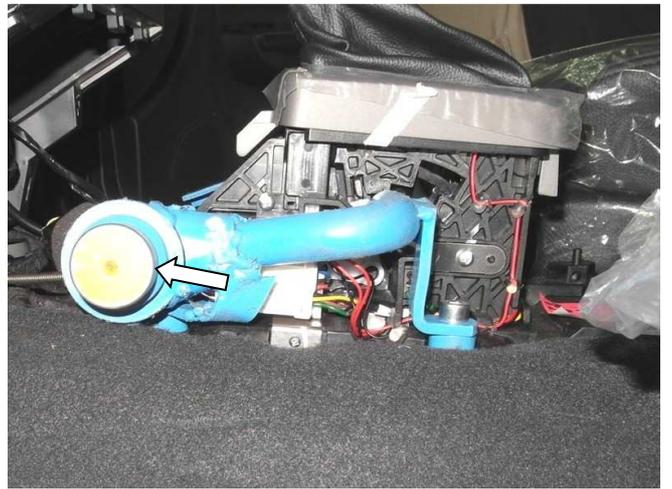


Фото №16



ФОТО №17



ФОТО №18