




Артикул замка	G. CN. NK. 38006.R
Марка и модель автомобиля	TOYOTA COROLLA
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R 
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф22мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шайбы, а на них установите консоль в сборе и закрепите переднюю часть срывным винтом М8х90 с защитной шайбой, а заднюю часть срывным винтом М8х80 со стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

10. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

11. Открутите передний винт крепления консоли в сборе и левый передний винт механизма выбора передач. На место открученного винта крепления механизма выбора передач установите шайбу. На шайбу и на консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М8х90 с защитными шайбами. Повторно проверьте правильность работы замка и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

13. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

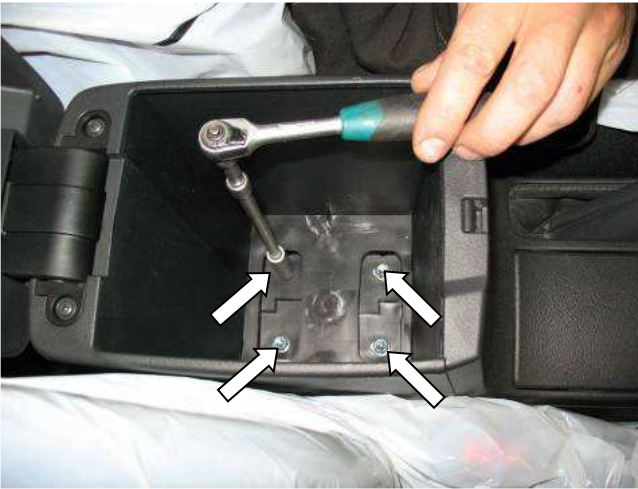


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10

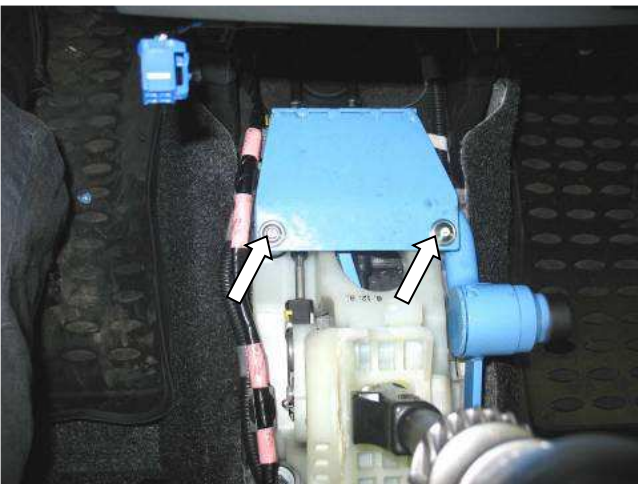


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

