



Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 22030-01.L на автомобиль KIA CEE'D, KIA PRO CEE'D.



Артикул замка	G. CN. NK. 22030.L
Марка и модель автомобиля	KIA CEE'D; KIA PRO CEE'D
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13. 2. Ключ шестигранный S5, S6. 3. Дрель ручная. 4. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001 6. Нож слесарный. 7. Сверло ф6мм. 8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль и воздуховод.

12. Произведите разметку и вырежьте часть перегородок на механизме выбора передач. Заусенцы, возникшие при резке, необходимо зачистить.

13-14. Демонтируйте трос переключения передач. Открутите передние винты крепления механизма выбора передач. На место правого переднего открученного винта установите проставку длиной 30мм.

15. На место открученного левого переднего винта и проставку, установите консоль в сборе и закрепите ее левую часть срывным винтом М8х35 с защитной шайбой.

16-17. На трос переключения передач, установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8, без срыва головки винта. Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги, таким образом, чтобы при закрытии ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После регулировки установите на правую опору консоли в сборе кронштейн защиты ригеля и закрепите срывным винтом М8х80мм с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).

После повторной проверки работоспособности затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1

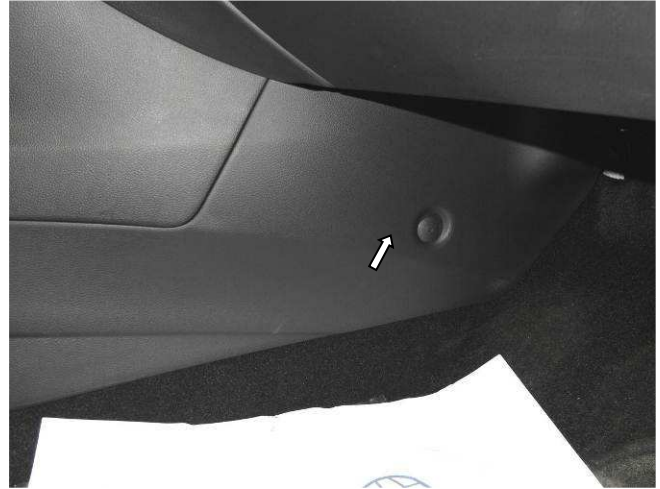

Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8




Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11

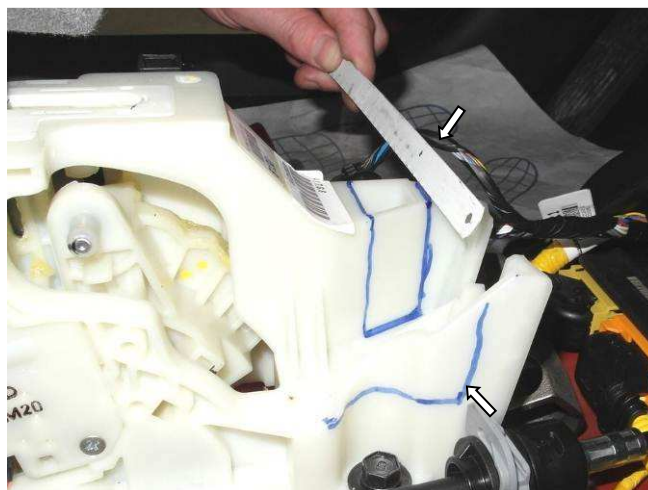


Φοτο Νο12



Φοτο №13



Φοτο №14

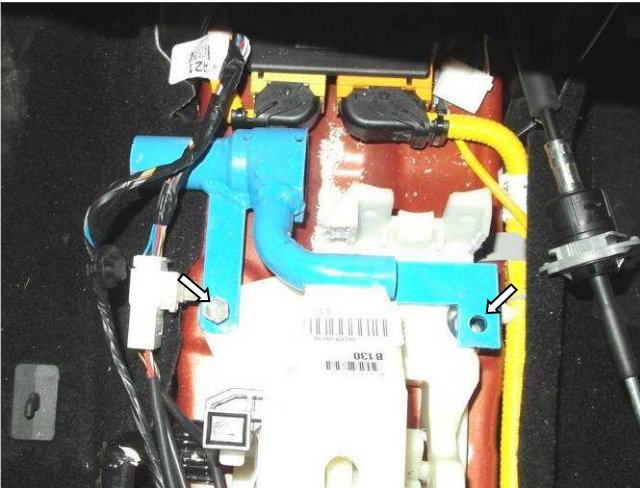

Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Фото №19

