



Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 48001-01.L на автомобиль GREAT WALL HOVER H3



Артикул замка	G.CN.NK.48001.L
Марка и модель автомобиля	GREAT WALL HOVER H3
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Шаблон для сверления 48001.020.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Заклепочные клещи TR100.
4. Оправка для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-9. В указанном порядке снимите центральную консоль.

10-12. Открутите винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шаблон для сверления 48001.020. По отверстию в шаблоне произведите разметку трех отверстий и просверлите их сверлом Ф6мм. В просверленные отверстия, при помощи заклепочных клещей TR100 установите три резьбовые заклепки М6х16.

13. На рычаг переключения передач установите кронштейн блокировки и закрепите его двумя срывными винтами М8х30. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14. На задние резьбовые заклепки установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х20 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

15. Установите в кронштейн защиты ригеля консоль в сборе и закрепите ее переднюю опору срывным винтом М6х20 с защитной шайбой, а с кронштейном защиты ригеля двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и привката тяги таким образом, чтобы при закрытии ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

Демонтируйте центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

17. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3

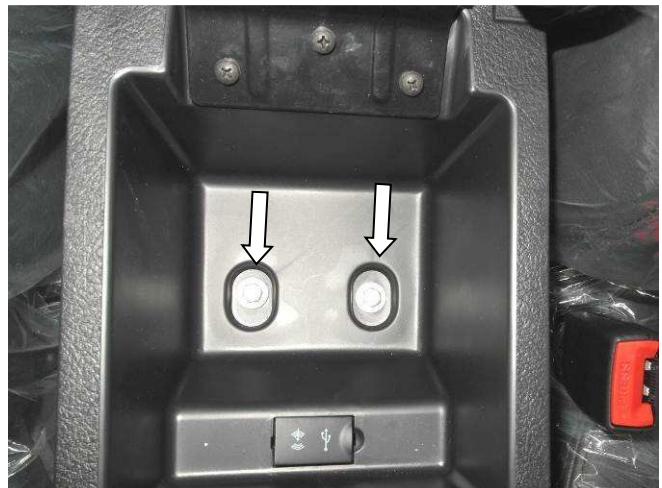


Фото №4



Фото №5



Фото №6

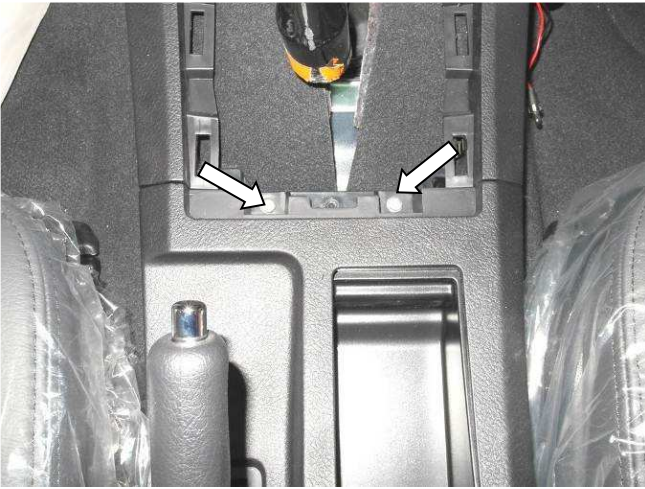


Фото №7



Фото №8



Фото №9

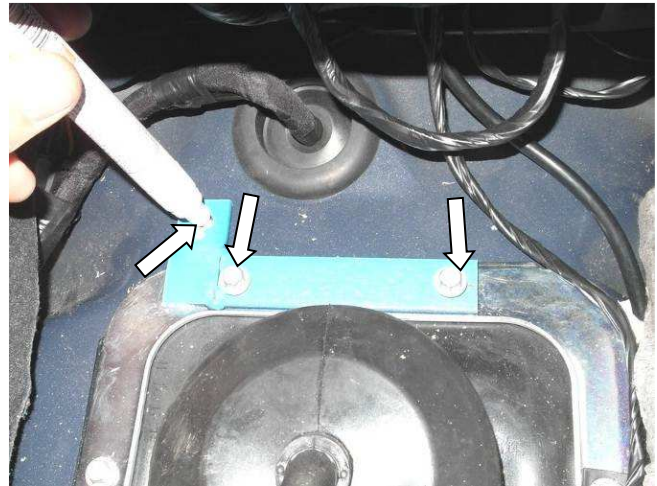


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18