



Артикул	G.CN.NK.38015/1.R
Марка и модель автомобиля	TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Модельный год	2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф22мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль. Открутите винты крепления механизма выбора передач.

8. Приложите консоль с сборе с правой стороны механизма выбора передач, предварительно установив на место открученного заднего правого болта проставку длиной 10мм. Сделайте разметку на правой стенке механизма выбора передач в месте расположения ригеля и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9-10. С правой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе с использованием проставки. Переднюю часть консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х40 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

11. На место левого переднего, открученного болта установите кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х40мм, а с консолью в сборе срывным винтом М6х16мм. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

12. На место открученных задних болтов крепления механизма выбора передач установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его правую часть вместе в консолью в сборе, срывным Винтом М8х45 с защитной шайбой, а левую часть срывным винтом М8х40 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

15-16. Под днищем автомобиля установите кронштейн защитный передний и закрепите его срывной гайкой М8, а также кронштейн защитный задний, закрепив его двумя срывными винтами М6х8. Винты и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12




Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

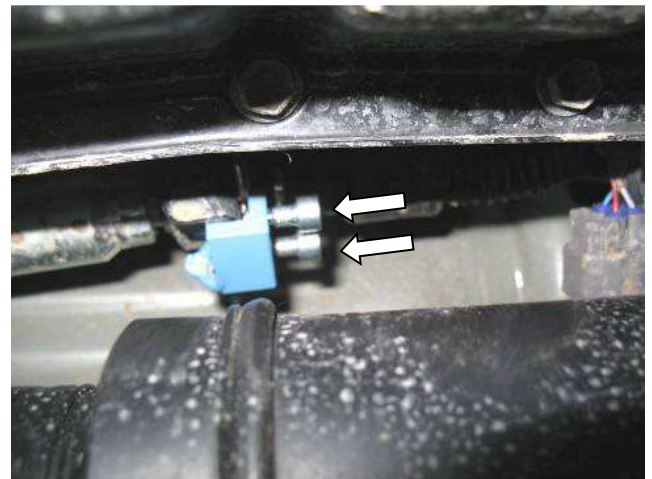

Φοτο №16

