



| | |
|--|------------------------------|
| Артикул замка | G.CN.NK.29024.R |
| Марка и модель автомобиля | NISSAN QASHQAI |
| Модельный год | 2014- |
| Тип КПП, положение блокировки | M6, R ↑ |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Шестигранник S5. | 6. Оправка для разметки №001 |
| 2. Дрель ручная. | 7. Сверло ф6мм. |
| 3. Головка шестигранная S10, S12, S14. | 8. Сверло-коронка ф30мм. |

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9. Открутите передние гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите проставки шестигранные высотой 60мм. На боковую поверхность проставок шестигранных нанесите слой силиконового герметика. Поверх проставок шестигранных установите проставки высотой 59мм.

10. На трос продольного перемещения рычага установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

11. Установите на проставки консоль в сборе и кронштейн защиты ригеля. Правую опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х16 с защитной шайбой. Левую опору консоли в сборе совместно с кронштейном защиты ригеля закрепите срывным винтом М6х20 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. После проверки затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

Снимите центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

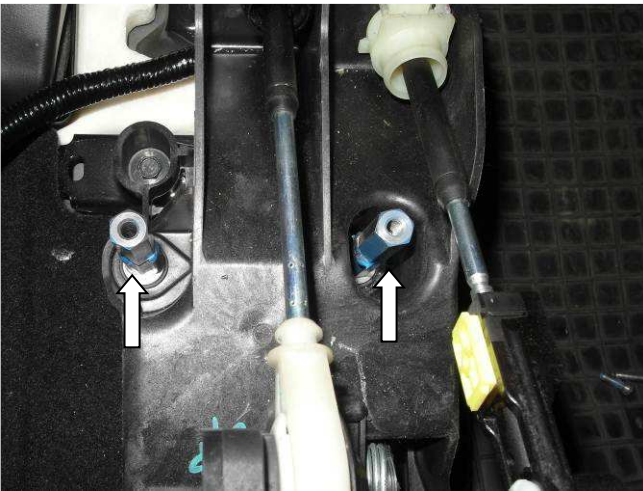


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

