



Артикул замка	G.CN.NK.35010.R
Марка и модель автомобиля	SKODA RAPID
Модельный год	2014-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5,R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.
3. Отвертка крестовая.	
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и воздуховоды.

11. Открутите задние гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите проставки высотой 5мм, поверх проставок установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок)

12. Открутите переднюю правую гайку крепления механизма выбора передач. Удалите ребра жесткости кронштейна крепления центральной консоли, мешающие установке консоли в сборе. Установите консоль в сборе. Переднюю опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой М6 с защитной шайбой. Трубу консоли в сборе закрепите в кольце кронштейна защиты ригеля, срывным винтом М6х8. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

13. На пластиковую часть рычага КПП установите стопор и зафиксируйте его двумя установочными винтами М3х6.

14. На стопор установите кронштейн блокировки и закрепите его двумя срывными винтами М6х20. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «задней передачи» (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опоры консоли в сборе регулировочные шайбы. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места.

Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка.

16. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место центральную консоль. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, так же как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

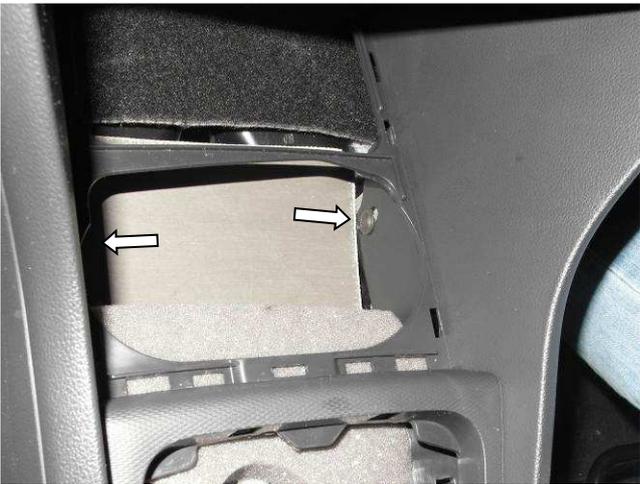

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο №7




Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10

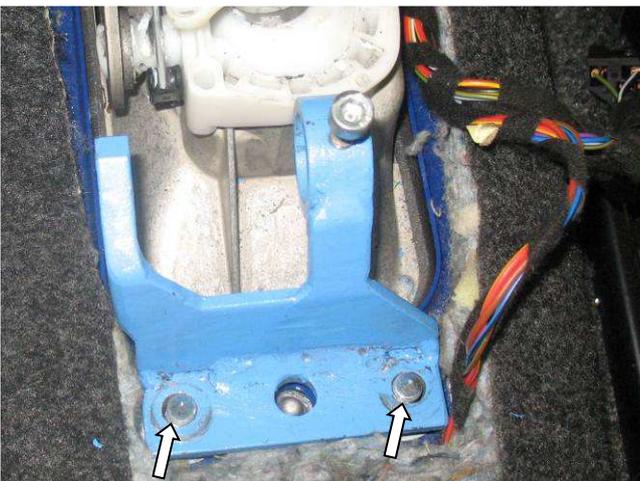

Φοτο №11



Φοτο №12



Фото №13

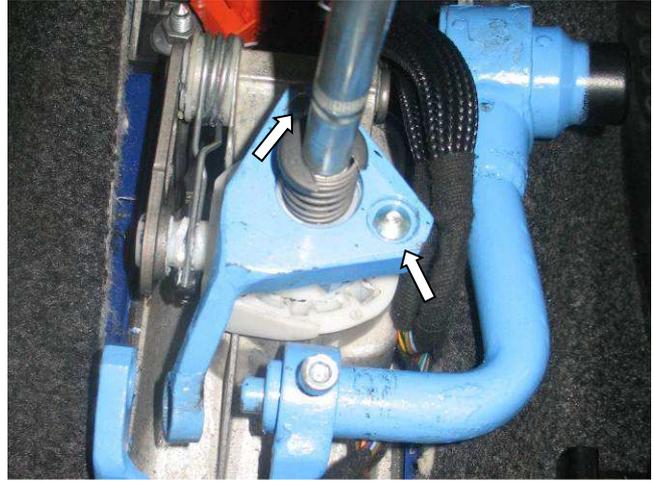


Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17

