

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 18006.L на автомобили INFINITI Q50



Артикул замка	G.CN.NL.18006.L
Марка и модель автомобиля	INFINITI Q50
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	ВАР+ (CVT), Р
Оснастка и инструмент	
1. Отвертка крестовая.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф40мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Оправка для разметки №012.
4. Шестигранник S5, S6.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке открутите винты крепления, снимите центральную консоль и отогните ковролин с левой стороны центральной консоли.

14. Открутите винты крепления механизма выбора передач с левой стороны. На место открученных винтов установите шаблон для разметки и произведите разметку отверстия в левой стенке тоннеля автомобиля. Согласно направляющему отверстию просверлите в левой стенке тоннеля автомобиля отверстие ф40мм. В отверстие установите кронштейн механизма запираения и просверлите отверстия для крепежных элементов. Закрепите кронштейн механизма запираения двумя срывными винтами М6х20 с защитными шайбами, подложив с наружной стороны стенки тоннеля автомобиля опорный кронштейн. В кронштейн механизма запираения установите механизм запираения и закрепите его срывным винтом М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

15. На тягу переключения передач установите кронштейн блокировки и закрепите его двумя срывными винтами М6х20. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении, при закрывании замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение кронштейна блокировки. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. Гайку крепления тяги переключения передач замените срывной гайкой М8 с защитной шайбой. На замковую часть механизма запираения установите оправку для разметки №012. Приложите ковролин и ударами молотка пробейте отверстие для выхода замковой части. Снимите оправку для разметки №012.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

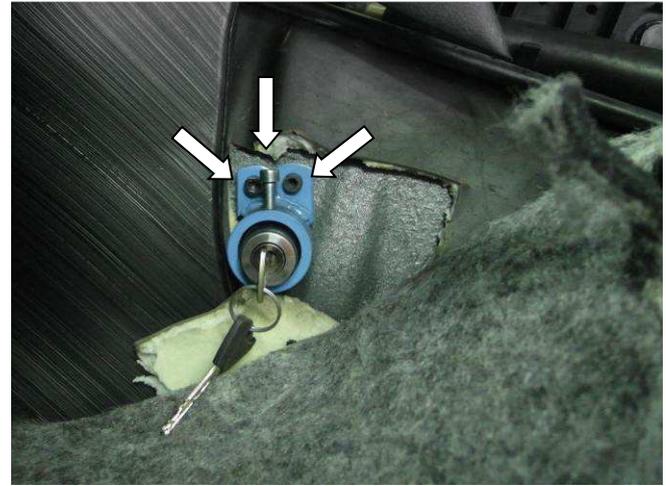


Фото №14

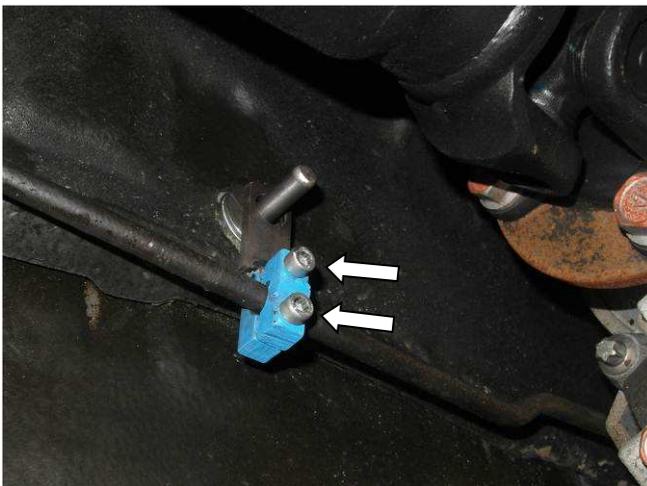


Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18