



## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 41014.F на автомобиль VW MULTIVAN; VW CARAVELLE



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.41014.F</b>
Марка и модель автомобиля	Volkswagen Multivan; Volkswagen Caravelle
Модельный год	2009-;
Тип КПП, положение блокировки	DSG; P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Шаблон для сверления № 41014	

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-30. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите накладки панели приборов.

31. Открутите болты крепления механизма выбора передач с левой стороны. Приложите консоль в сборе для разметки на наружную поверхность механизма выбора передач и панели приборов, сделайте разметку для сверления. Выпилите отверстие в панели приборов для установки консоли в сборе. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия и резания, необходимо зачистить.

32. Открутите винты крепления и снимите механизм выбора передач.

33-36. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите левую крышку корпуса механизма выбора передач.

37-39. Приложите шаблон для сверления № 41014 к левой крышке корпуса механизма выбора передач. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия необходимо зачистить.

40-41. Произведите разметку отверстия на левой стенке пластмассового кронштейна крепления механизма выбора передач. Вырежьте часть левой стенки, кронштейна крепления механизма выбора передач.

42 Проверьте правильность изготовленного отверстия сборкой всего механизма.

43-45. Установите механизм выбора передач. Установите кронштейн защиты тяги и закрепите правую сторону срывным винтом М8х35.

На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х35 с использованием шайб 10. Соедините кронштейн защиты тяги с консолью в сборе и закрепите срывным винтом М6х8.

Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании

рычаг должен свободно выходить и блокировать консоль в сборе. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

46. Установите накладку панели приборов на посадочные места. Надавите на поверхность накладки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Фото №13



Фото №14

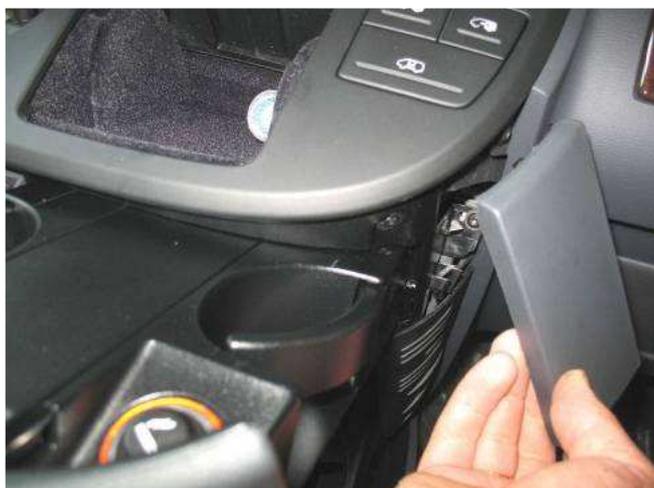


Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Φοτο №19




Φοτο №20



Φοτο №21



Φοτο №22

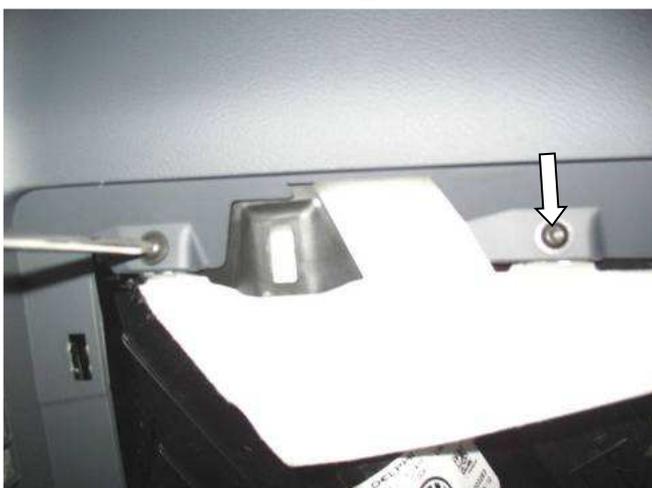

Φοτο №23



Φοτο №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33

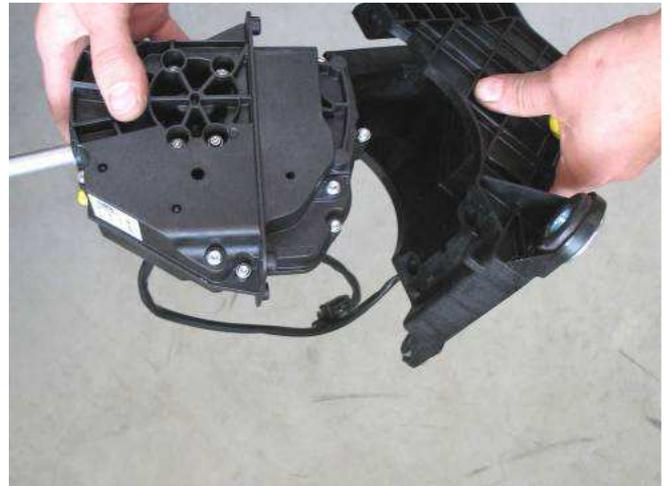


Фото №34

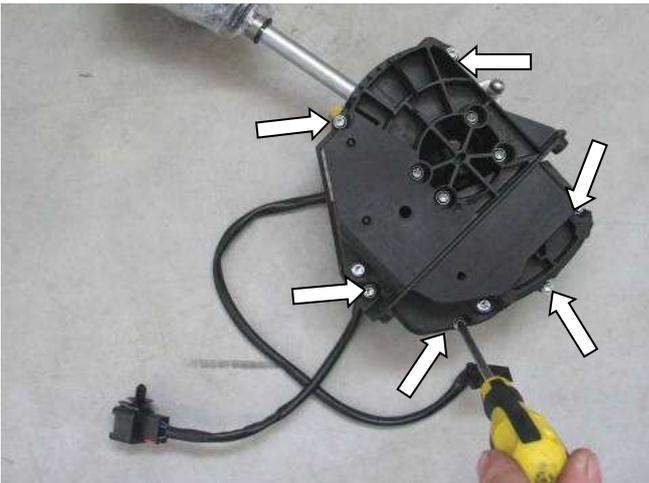


Фото №35



Фото №36

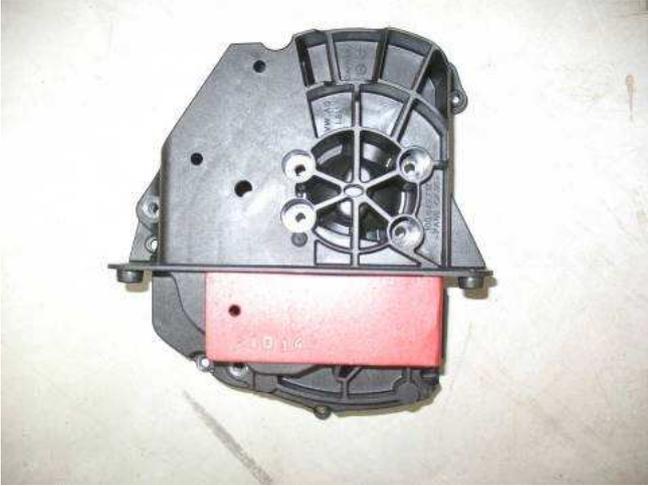


Фото №37



Фото №38

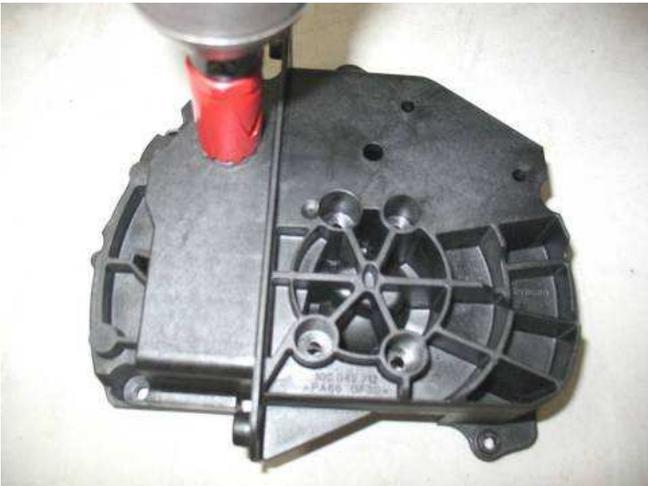


Фото №39



Фото №40



Фото №41



Фото №42

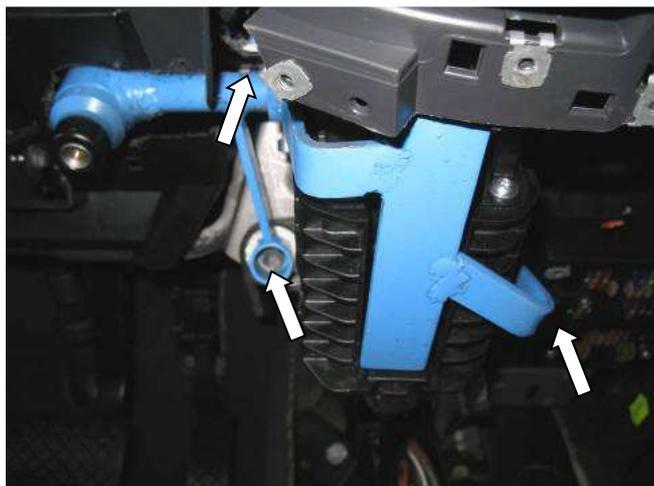


Фото №43



Фото №44

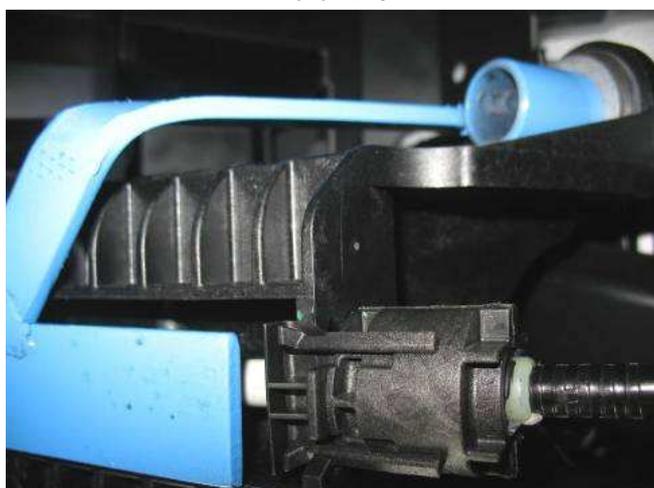


Фото №45



Фото №46

