



Артикул замка	G.CN.NK.38003/1.F
Марка и модель автомобиля	TOYOTA LAND CRUISER 200
Модельный год	2007-2015
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Ножовка.	7. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку центральной консоли.

6. Открутите винты крепления механизма выбора передач. Снимите механизм выбора передач и срежьте ножовкой указанный элемент.

7. Вырежьте часть перегородки на механизме выбора передач для размещения трубы консоли в сборе. Установите на место механизм выбора передач.

8. Левую заднюю часть механизма выбора передач закрепите открученным штатным винтом. На место левого переднего винта установите проставку длиной 60мм. На механизм выбора передач установите консоль в сборе и закрепите его заднюю часть срывным винтом М8х60 с стопорной шайбой, переднюю левую часть срывным винтом М8х90 с защитной шайбой, переднюю правую часть срывным винтом М8х30 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрытии ригеля должен свободно выходить и блокировать рычаг. **При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе установкой регулировочных шайб под переднюю или заднюю часть консоли в сборе.**

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

9. Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой крышки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите крышку на посадочные места. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, чтобы крышка устанавливалась свободно, не задевая элементы консоли в сборе. Проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Снимите крышку и затяните

срывные болты крепления консоли в сборе усилием, необходимым для срыва головок винтов.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*11. Открутите крепежные винты и снимите экран выхлопной системы.

*12. Установите кронштейн защитный задний в месте соединения кулисы с механизмом выбора передач и закрепите его двумя срывными винтами М6х25. Винты затяните усилием, необходимым для срыва головок винтов.

*13. Открутите гайку крепления кулисы КПП.

*14. Установите кронштейн защитный передний и закрепите его двумя срывными винтами М6х25. Винты затяните усилием, необходимым для срыва головок винтов.

*15. Установите на место кулису КПП и закрепите ее срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием необходимым для срыва головки.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

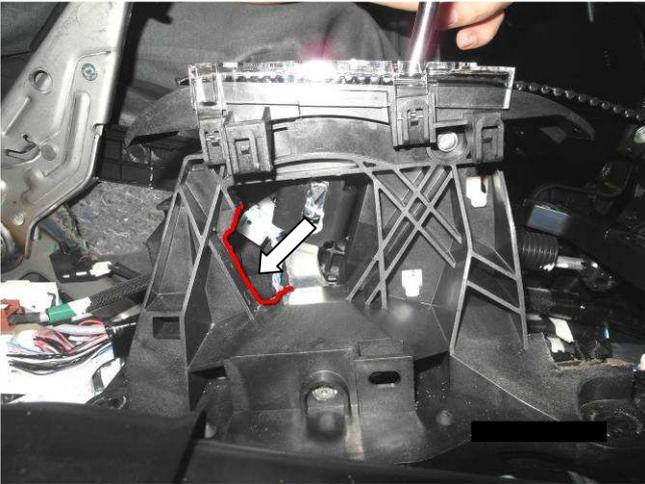


Фото №7

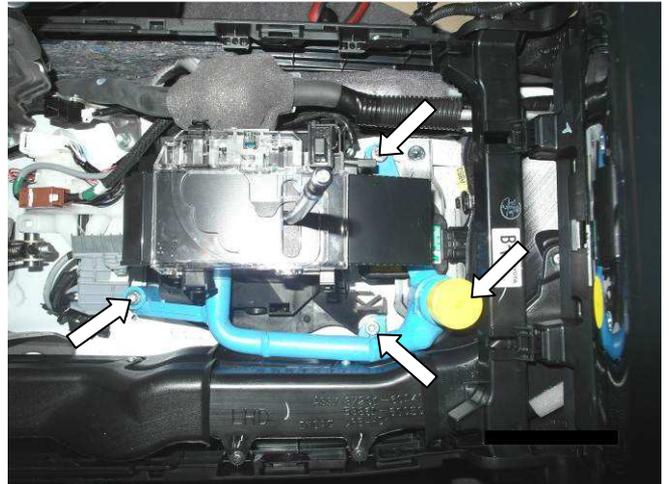


Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

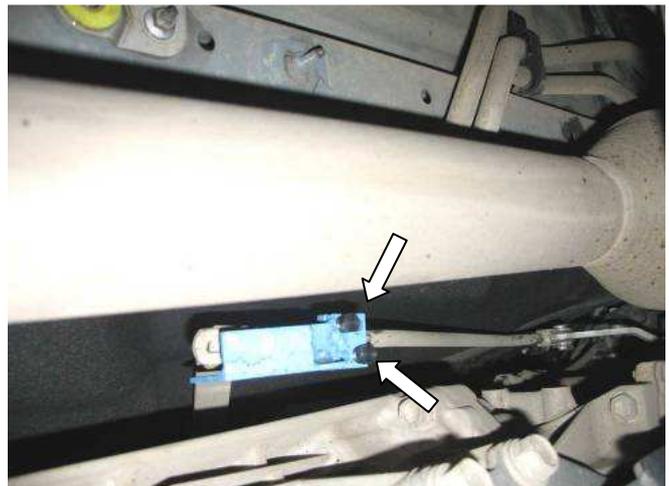


Фото №12

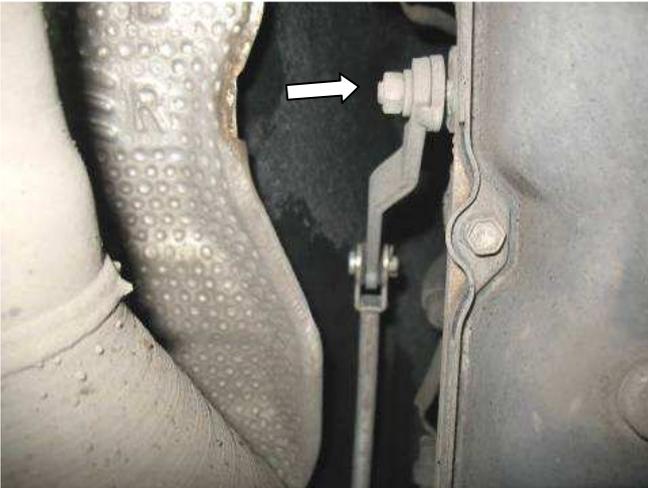


Фото №13



Фото №14



Фото №15

