



Артикул	G. CN. NK. 22035.L
Марка и модель автомобиля	KIA SPORTAGE
Модельный год	2016-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+; Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S6, S5
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. на трос переключения передач установите прихват тяги (п.2) и закрепите двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов).

12. Установите консоль в сборе (п.1), закрепите переднюю опору консоли в сборе срывным винтом М8х35 (п.5) с защитной шайбой (п.9) подложив под опору консоли в сборе проставку высотой 15мм (п.4). Задние опоры консоли в сборе закрепите срывными винтами М8х35 (п.5) с защитными шайбами (п.9). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов).

13. Установите кронштейн защиты ригеля (п.3) и закрепите его опору срывным винтом М6х16 (п.6) с защитной шайбой (п.8). На трубе консоли в сборе закрепите кронштейн двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опоры регулировочные шайбы (п.12).

14. При необходимости деформируйте стенку воздуховода, нагрев феном в обозначенном месте.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

16. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте центральную консоль, для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

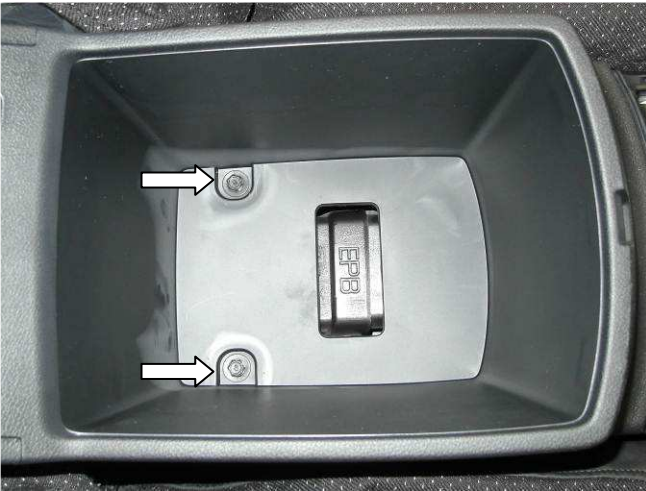


Фото №7



Фото №8

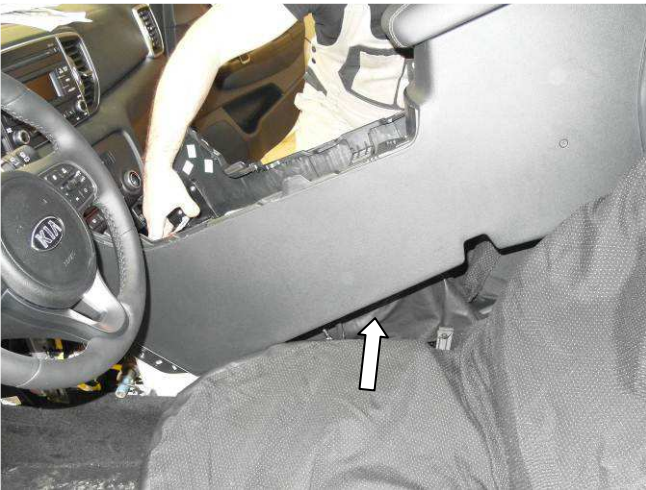


Фото №9



Фото №10



Фото №11

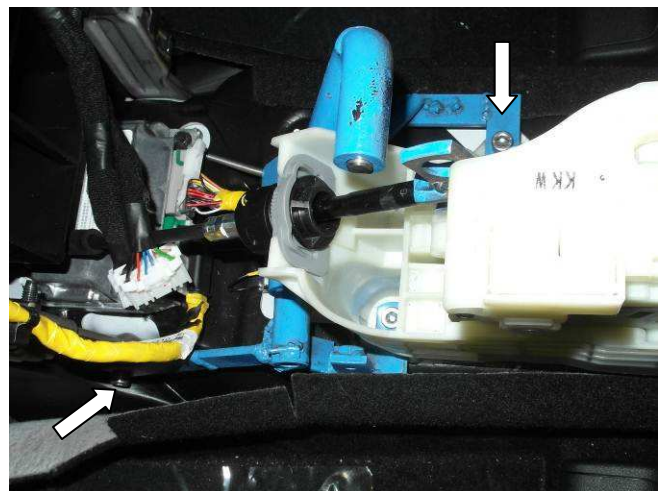


Фото №12

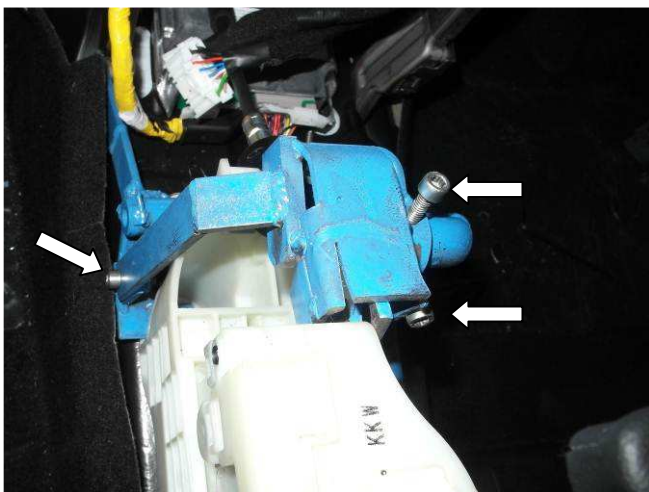


Фото №13



Фото №14

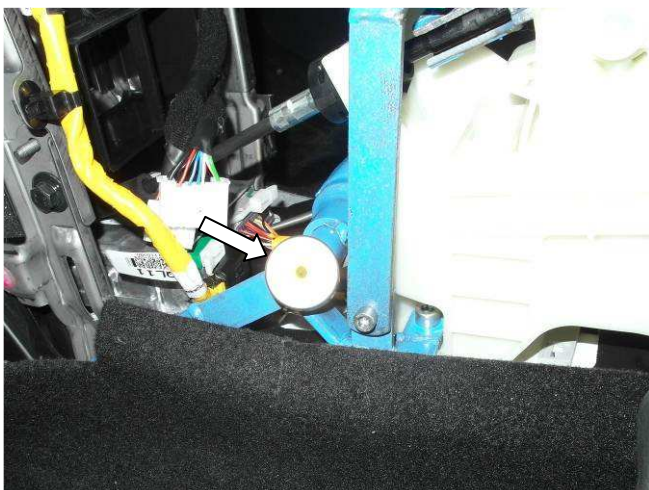


Фото №15



Фото №16



Фото №17

