



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK.23013.L</b>
Марка и модель автомобиля	LADA VESTA
Модельный год	2015-
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM, R
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	3. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	4. Сверло ф6мм.
3. Ключ шестигранный S5	5. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

**Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.**

1-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

7-8. Открутите гайки крепления механизма выбора передач с левой стороны. На место передней открученной гайки установите шестигранную проставку высотой 40мм (п.3). На место задней открученной гайки, установите шестигранную проставку высотой 35мм (п.2). Проставки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Поверх шестигранных проставок установите цилиндрические проставки высотой 34мм (п.4) и 39мм (п.5) соответственно. Пространство между проставками заполните силиконовым герметиком.

Приложите консоль в сборе (п.1) к механизму выбора передач, сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля.

По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х16 (п.6) с защитными шайбами (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

9. На замковую часть механизма запираения установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

10. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5

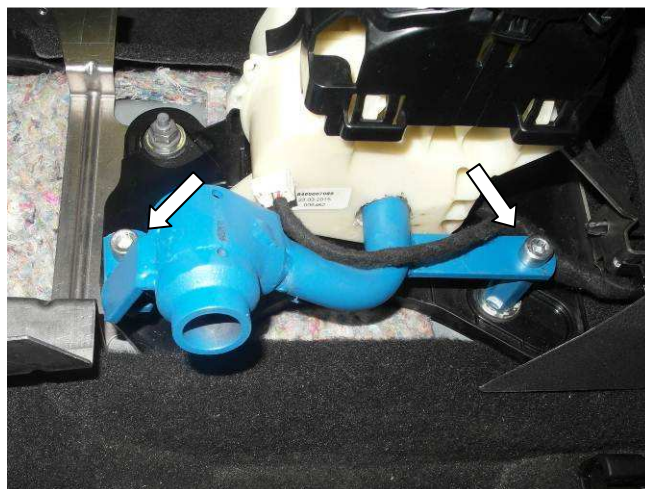


Фото №6





Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11

