

Инструкция по установке замка IP 29006 на автомобиль Nissan Murano



Артикул замка	G.IP.EK.29006
Марка и модель автомобиля	Nissan Murano
Модельный год	2016-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Var+, P
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Сверло-коронка ф16мм 6. Сверло-коронка ф20мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-12. Открутите крепежные элементы и снимите верхнюю крышку центральной консоли автомобиля.

13. На трос переключения передач установите прихват (п.2) тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14. Срежьте часть пластиковой стенки селектора.

15. Произведите разметку и просверлите два отверстия ф8 для крепления консоли в сборе.

16. На трубе консоли в сборе (п.1) закрепите кронштейн защиты ригеля (п.3) двумя срывными винтами М6х8 (п.8), расстояние между торцом трубы консоли в сборе и планкой, должно быть 20мм. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

17-19. Открутите передний правый винт крепления механизма выбора передач и замените его срывным винтом М6х30 (п.7) с защитной шайбой (п.10). Установите кронштейн опорный (п.5) и закрепите его срывным винтом М6х16 с защитной шайбой. Установите консоль в сборе (п.1). Закрепите переднюю опору консоли в сборе срывной гайкой М6 (п.9) с защитной шайбой (п.10). среднюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х16 (п.6) с защитной шайбой (п.10). Корпус консоли в сборе закрепите в кронштейне опорном двумя срывными винтами М6х8 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

20. Под капотом автомобиля, на тягу переключения передач, установите кронштейн защитный (п.4) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Подключите провода Garant IP согласно рекомендациям.

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P).

Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

21-23. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP-GR.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Фото №13

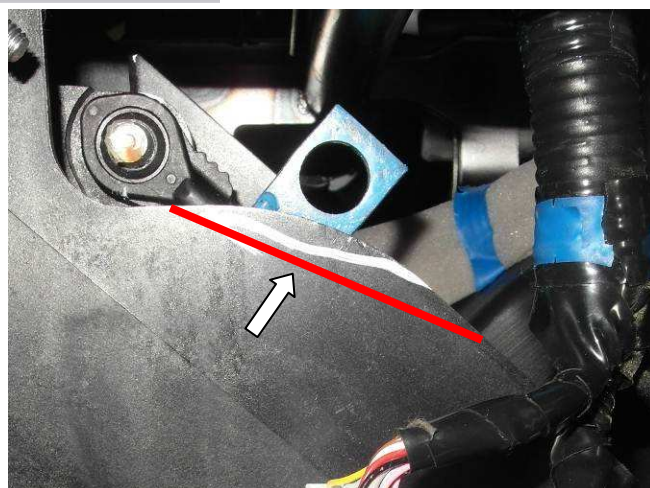


Фото №14

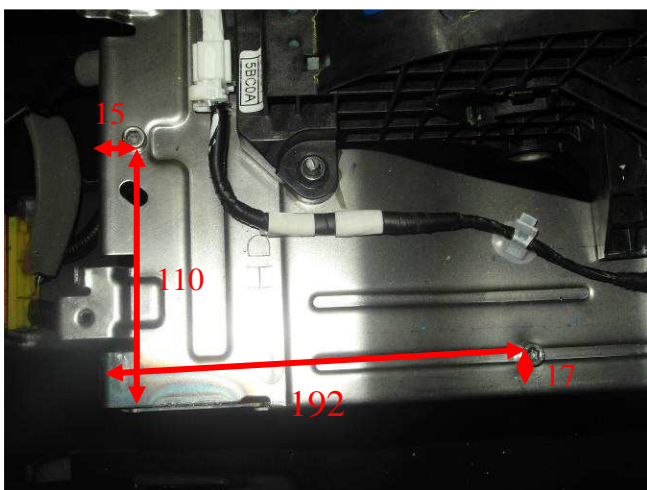


Фото №15

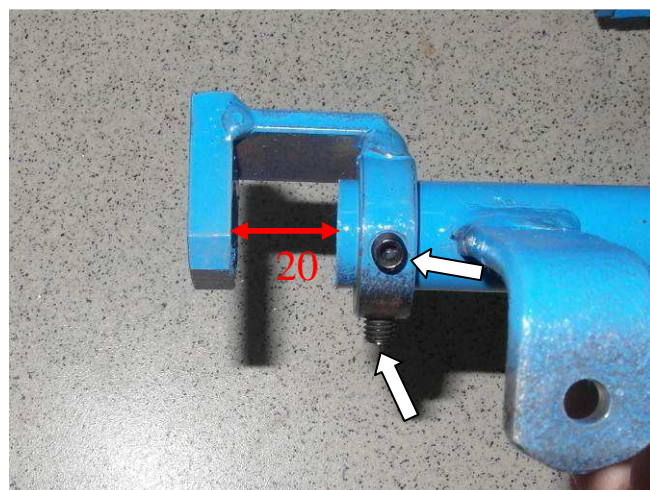


Фото №16

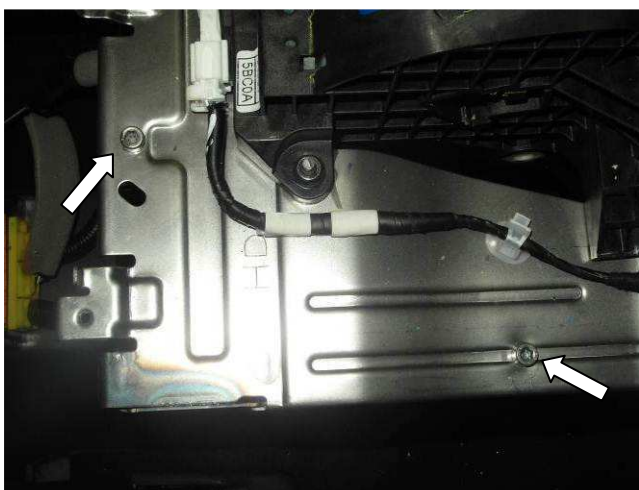


Фото №17

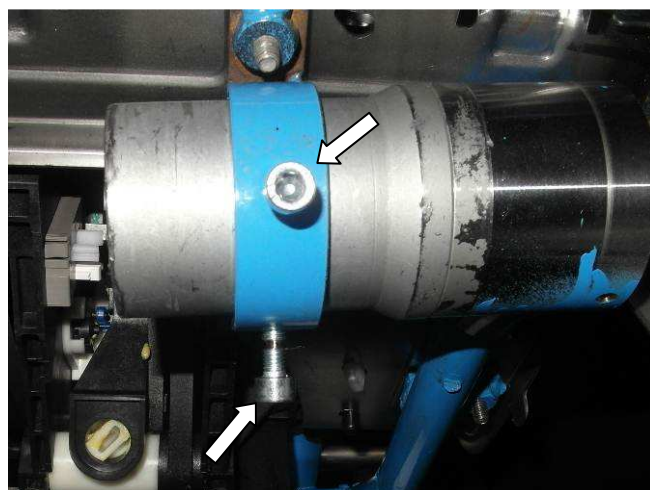


Фото №18



Фото №19



Фото №20



Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.
Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.

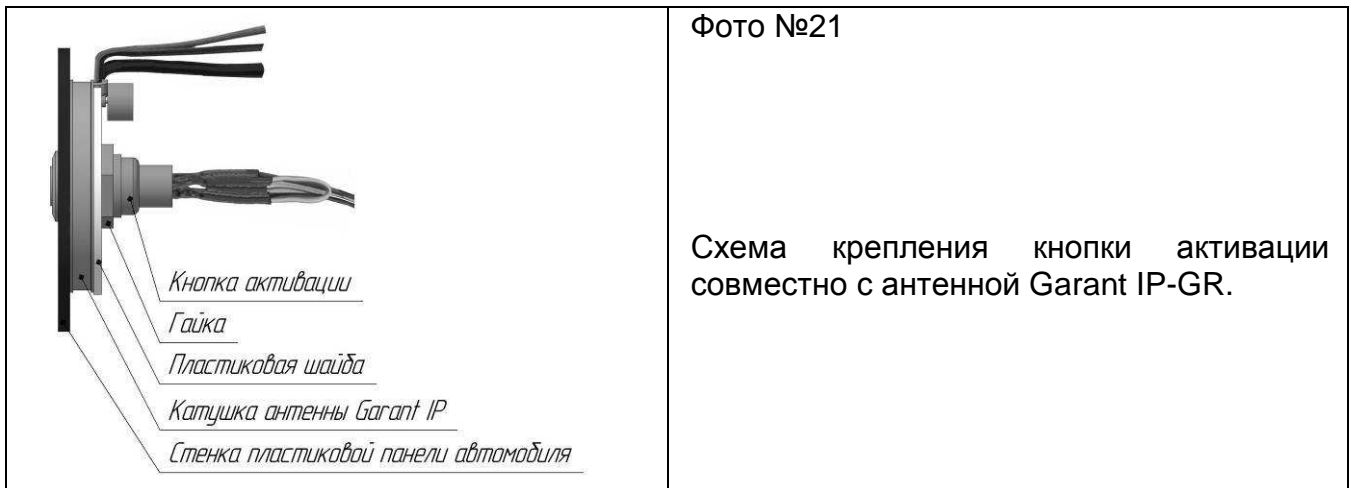


Фото №22

Рекомендованное место размещения кнопки активации совместно с антенной Garant IP-GR.



Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP-GR.



Фото №23

Расположение антенны Garant IP-GR, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На левую сторону пластиковой панели наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли.

С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP-GR, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.

Дополнительно: Рекомендации по подключению электрической части замка смотрите на сайте производителя «flim.ru»